


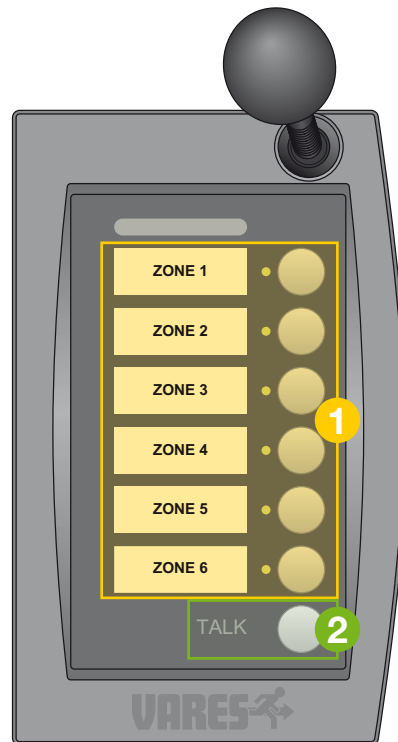

RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

1 **Linientasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt bzw. direkt aktiviert.

2 **„TALK“** – drücken, um in die zuvor ausgewählten Bereiche einzusprechen.



KURZANLEITUNG SPRECHSTELLE

Hardware and Software specifications subject to change without notice.
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: