



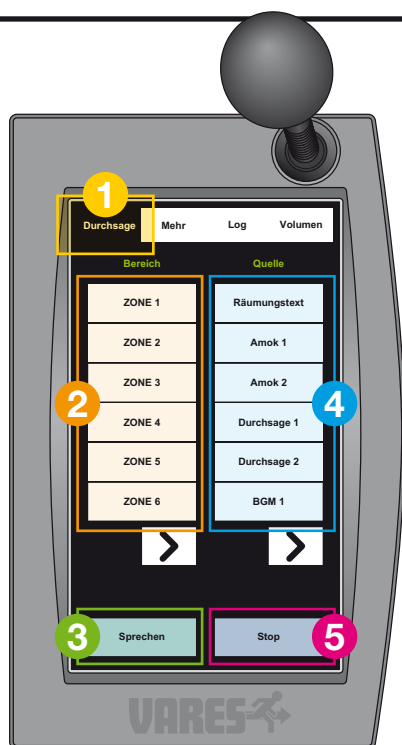


RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER ZONEN


- 1 Auswahl „Durchsage“
- 2 **Bereich** – Auswahl einzelner Linien bzw. Zonen
- 3 „Sprechen“ – drücken, um in die zuvor ausgewählten Bereiche einzusprechen.
- 4 **Quellen** – Auswahl der verfügbaren Texte oder Audioeingänge.
Wichtig: Zuerst die Auswahl der gewünschten **Bereiche** vornehmen und danach die Zuordnung zur **Quelle** vornehmen.
- 5 **Beenden:**
Auswahl der Bereiche, dann die „Stop“-Taste drücken.

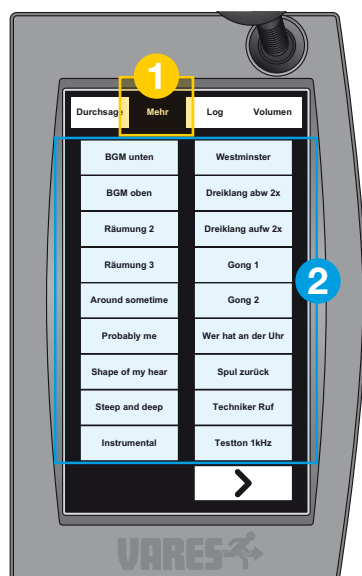

- 1 Auswahl „Mehr“
- 2 Aktivierung/Deaktivierung einer vorkonfigurierten Aktion mit einem Knopfdruck.

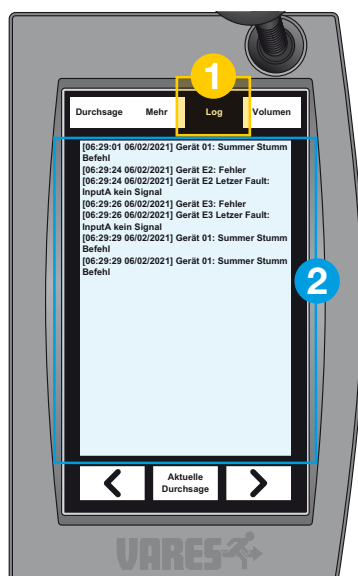

- 1 Auswahl „Log“
- 2 Hier werden Vorgänge im System angezeigt. Nützliche Funktion im Fehlerfall (z.B. bei einer Fernwartung).

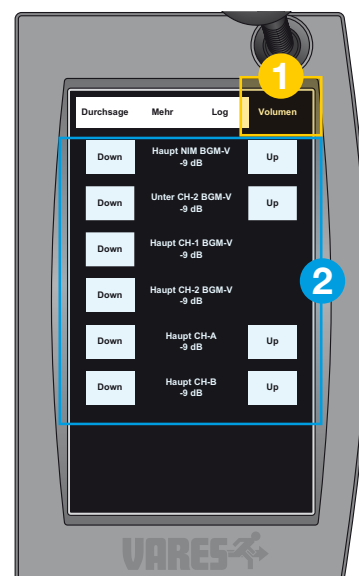

- 1 Auswahl „Volumen“
- 2 Hintergrundmusik-Eingänge sowie Verstärker-Bus können hier in ihrer **Lautstärke** geregelt werden.



KURZANLEITUNG SPRECHSTELLE

Hardware and Software specifications subject to change without notice.
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: