


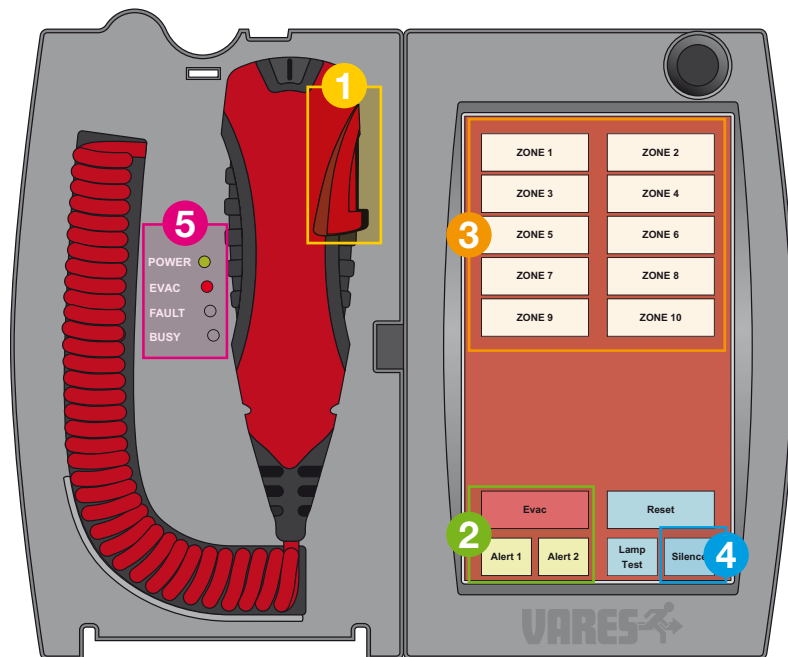

### RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER ZONEN

**1** Einsprechen in das **Mikrofon** bei gedrückter Taste „**ALLCALL**“

**2** Start der Texte „**EVAC**“, „**Alarm 1**“ oder „**Alarm 2**“ (All Call)


**3** **Auswahl von einzelnen Zonen** für Durchsage oder Textwiedergabe

- „**ZONE [X]**“ auswählen
- **Durchsage** oder **Text** starten (siehe **2**)

**4** **Stummschalten aller oder einzelner Zonen**

- „**ZONE [X]**“ auswählen
- „**Silence**“ drücken

**5** **LED Statusanzeige**

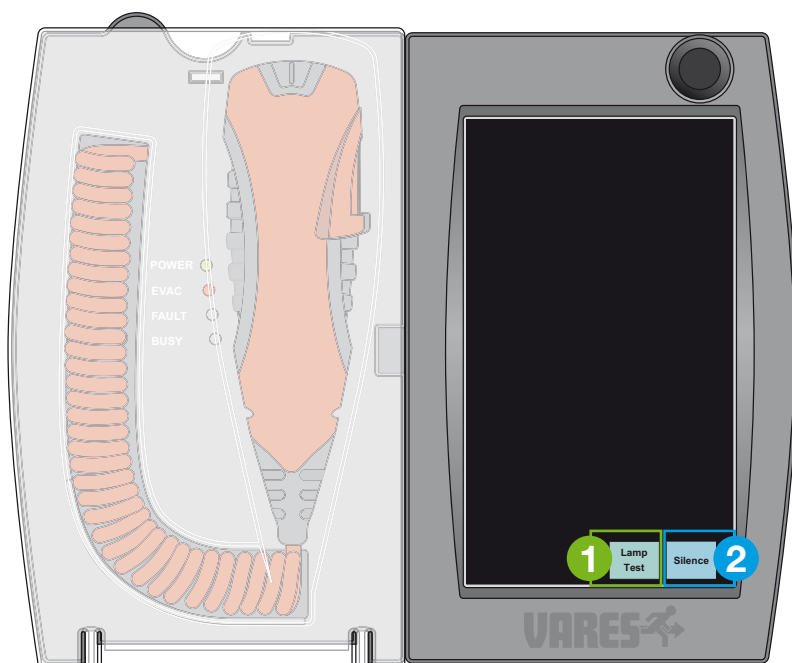

## FUNKTIONEN BEI **GESCHLOSSENER ABDECKUNG**

- 1** „Lamp Test“ drücken um **Überprüfung** der Indikator-LEDs und des Signalgebers zu starten
- 2** Zum **Stummschalten** des Signalgebers im Fehlerfall „Silence“ drücken

Hardware and Software specifications subject to change without notice.  
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: