


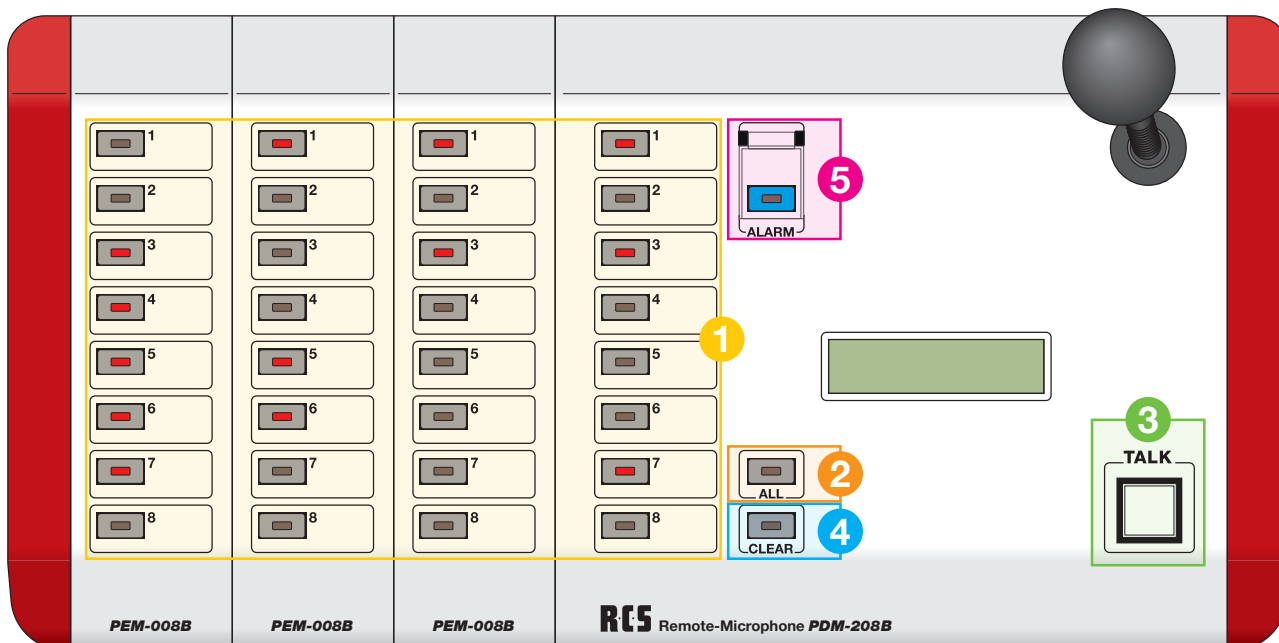

RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

1 Linien- und Funktionstasten - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.

2 „ALL“ - Taste drücken um Sammelruf zu wählen

3 „TALK“ - Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
Vorgang abwarten, die „TALK“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.

3 Wenn die „TALK“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.

4 „CLEAR“ - Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der „CLEAR“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C

5 „ALARM“ - Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der „CLEAR“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.



KURZANLEITUNG SPRECHSTELLE

Hardware and Software specifications subject to change without notice.
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: