

AM-100 CD/SMM-01 A

CD/MP3-PLAYER

R.C.S.[®]
AUDIO-SYSTEMS



OPERATING INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG

- ENGLISH
- DEUTSCH

CAUTION / ACHTUNG



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN GEHÄUSEABDECKUNG ODER RÜCKSEITE NICHT ENTFERNEN. KEINE VOM BENUTZER WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WARTUNG NUR DURCH QUALIFIZIERTEM PERSONAL.



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Heed all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not use this apparatus near water.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources.
6. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

INSPECTION AND INVENTORY OF THE PRODUCT

Check unit carefully for damage which may have occurred during transport. Each RCS product is carefully inspected at the factory and packed in a special carton for safe transport.

Notify the freight carrier immediately if you observe any damage to the shipping carton or product!

Return: Repack the unit in the carton and await inspection by the carrier's claim agent. Notify your dealer of the pending freight claim. Returning your unit for service or repairs. Should your unit require service, contact your dealer.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitten wir Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen!

1. Setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder hoher Feuchtigkeit aus.
2. Vermeiden Sie die Nähe zu Heizungen und anderen Hitzequellen.
3. Zur korrekten Bedienung des Gerätes empfehlen wir, zuerst die Bedienungsanleitung zu lesen.

RCS AUDIO SYSTEME

Vielen Dank, dass Sie sich für ein RCS-Gerät entschieden haben. Alle RCS-Systeme werden für höchste Ansprüche entwickelt und hergestellt. Auch wenn der AM-100 CD leicht zu bedienen ist, empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Anleitung zu lesen um die wichtigsten Informationen zu diesem Produkt bezüglich Einrichtung und Betrieb sicherzustellen.

AUSPACKEN UND KONTROLLE DES PRODUKTS

Bitte überprüfen Sie das Gerät sofort auf evtl. Transportschäden. Jedes RCS Produkt wird vor dem Verpacken sorgfältig überprüft und in einem speziell dafür vorgesehenen Karton geliefert.

Alle Transportschäden müssen sofort bei der Transportfirma reklamiert werden!

Rücksendung: Wenn es nötig sein sollte ein defektes Gerät zurückzusenden, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf. Bitte versenden sie alle Rücksendungen in der Originalverpackung.



Electromagnetic compatibility and low-voltage guidelines: RCS leaves all devices and products, which are subject to the CE guidelines by certified test laboratories test. By the fact it is guaranteed that you may sell our devices in Germany and in the European Union domestic market without additional checks.

Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinien: RCS läßt alle Geräte und Produkte, die den CE-Richtlinien unterliegen durch zertifizierte Prüflabors testen. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie unsere Geräte in Deutschland und im EU-Binnenmarkt ohne zusätzliche Prüfungen verkaufen dürfen.


FEATURES

MERKMALE

- CD-MP3 Player ohne ausfahrende Schublade, zum Schutz vor Abbrechen der Ø 12 cm CD
- Abspielbare Formate:
CD, CD- R, CD- RW, CD-MP3
- Großes, beleuchtetes Display zur Anzeige aller wichtigen Informationen in Klarschrift
- Integrierter Lautstärkeregler
- Eingebaute Play / Pause- Taste, mit 2 Tasten für Vor- und Rücklauf-Funktion
- Auswahl des abzuspielenden Musikordners über Foldertaste
- Integrierte Repeat/Shuffle-Taste zur Programmierung der Titel-Wiederholungs-Funktion
- Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld mit frontseitigen Ein/Aus- Schalter,
- Für den Einbau in ein entsprechendes Leerfach von Vor-Verstärker-Einheiten wie ME-1A

FRONT VIEW OF DEVICE

ANSICHT DER GERÄTEVORDERSEITE

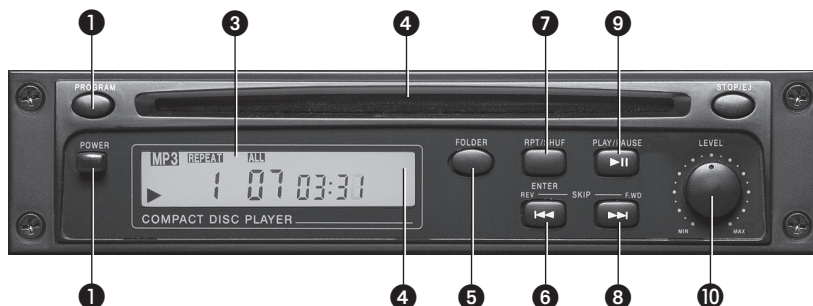

1. Power

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszu-
schalten.

2. Programm

Taste zum Festlegen einer Abspielreihenfolge

3. Display

Display zur Anzeige der unterschiedlichen Betriebszu-
stände wie z.B. CD, Shuffle, Repeat, Titelnnummer sowie
Fortschrittsanzeige.

4. CD-Einzug

Zum Einlegen einer CD. Bitte beachten Sie, dass die CD
automatisch eingezogen wird. Vermeiden Sie es, Druck
auszuüben, der Einzugmechanismus kann dadurch be-
schädigt werden.

Wichtig: bitte nur handelsübliche CD's im 12 cm-Format
verwenden.

5. FOLDER

Drücken Sie diese Taste, um in den jeweils nächsten Ord-
ner des Speicher-Mediums zu wechseln (nur MP3-CD's)

6. REV

Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe
eines Titels zurück an den Anfang des Titels zu springen.

7. REP

Um den einfachen Wiederholungsmodus bzw. den Mo-
dus nach Zufallsprinzip zu aktivieren, drücken Sie die Ta-
ste REP

8. FWD

Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe eines Titels zum nächsten Titel zu springen.

9. PLAY/PAUSE

Bei Betätigen der PLAY/PAUSE-Taste wird die Wiedergabe, soweit bereits nicht automatisch erfolgt, gestartet. Durch erneutes Betätigen der Taste stoppt die Wiedergabe in den Pause-Modus.

10. VOLUME

Dieser Regler dient der Regelung der Ausgangslautstärke. Vor Wiedergabebeginn empfiehlt es sich, den Regler auf null zu setzen und erst dann die Lautstärke nach Bedarf zu erhöhen.

11. STOP/EJ

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie diese Taste erneut, um die CD auszuwerfen.

ARBEITSWEISE UND FUNKTIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE DES PLAYERS AM-100 CD

- CD-Player zum Abspielen von CD, CD-R und CD-RW
- Größe des verwendbaren Datenträgers: 12 cm
- MP3-Wiedergabe wird unterstützt

PROGRAMMIERUNG EINER ABSPIELREIHENFOLGE

1. Legen Sie eine CD ein
2. Drücken Sie die Taste PROGRAM
3. Wählen Sie nun mit den Tasten FWD oder REV die gewünschten Titel aus und bestätigen die Auswahl jeweils mit der Taste RPT/SHUF
4. Drücken Sie PLAY, um die festgelegte Reihenfolge abzuspielen

Hinweis: wird das Gerät vom Netz getrennt bzw. die CD entfernt, erlischt die Programmierung.

WIEDERHOLUNG ALLER TITEL (GRUNDFUNKTION)

Legen Sie eine CD ein, die Wiedergabe beginnt automatisch. Endet die CD, wird die Wiedergabe automatisch erneut begonnen.

WIEDERHOLUNG EINZELNER TITEL

Während der gewünschte Titel abgespielt wird drücken Sie die Taste RPT/SHUF so oft, bis REPEAT 1 im Display erscheint. Der Titel wird solange wiederholt, bis die RPT/SHUF-Taste erneut gedrückt wird.

ZUFALLSWIEDERGABE

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste RPT/SHUF 1 x, um die Shuffle-Funktion zu aktivieren. Die auf der CD enthaltenen Titel werden nach dem Zufallsprinzip ausgesucht und wiedergegeben.

NOTES

Technische Daten	AM- 100CD
Stromversorgung	12 V=
Stromaufnahme	240mA
Ausgangspegel	1V+-2 dB
Rausch- Signalabstand	< 60 dB
Kanaltrennung	< 50 dB
Klirrfaktor	< 0,1 % (1 kHz)
Frequenzbereich	20Hz-20.000Hz (± 3 dB)
Abmessungen(BxHxT)	190x42x185 mm
Gewicht	858 g

RCS13.07.2012

