

AM-100 DV/SMM-06 B

DVD/CD/USB/SD-PLAYER

RCS[®]
AUDIO-SYSTEMS



OPERATING INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG

- ENGLISH
- DEUTSCH

CAUTION / ACHTUNG



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN GEHÄUSEABDECKUNG ODER RÜCKSEITE NICHT ENTFERNEN. KEINE VOM BENUTZER WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WARTUNG NUR DURCH QUALIFIZIERTEM PERSONAL.



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Heed all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not use this apparatus near water.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources.
6. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

INSPECTION AND INVENTORY OF THE PRODUCT

Check unit carefully for damage which may have occurred during transport. Each RCS product is carefully inspected at the factory and packed in a special carton for safe transport.

Notify the freight carrier immediately if you observe any damage to the shipping carton or product!

Return: Repack the unit in the carton and await inspection by the carrier's claim agent. Notify your dealer of the pending freight claim. Returning your unit for service or repairs. Should your unit require service, contact your dealer.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitten wir Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen!

1. Setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder hoher Feuchtigkeit aus.
2. Vermeiden Sie die Nähe zu Heizungen und anderen Hitzequellen.
3. Zur korrekten Bedienung des Gerätes, empfehlen wir zuerst die Bedienungsanleitung zu lesen.

RCS AUDIO SYSTEME

Vielen Dank, dass Sie sich für ein RCS-Gerät entschieden haben. Alle RCS-Systeme werden für höchste Ansprüche entwickelt und hergestellt. Auch wenn der AM-100 AR leicht zu bedienen ist, empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Anleitung zu lesen um die wichtigsten Informationen zu diesem Produkt bezüglich Einrichtung und Betrieb sicherzustellen.

AUSPACKEN UND KONTROLLE DES PRODUKTS

Bitte überprüfen Sie das Gerät sofort auf evtl. Transportschäden. Jedes RCS Produkt wird vor dem Verpacken sorgfältig überprüft und in einem speziell dafür vorgesehenen Karton geliefert.

Alle Transportschäden müssen sofort bei der Transportfirma reklamiert werden!

Rücksendung: Wenn es nötig sein sollte ein defektes Gerät zurückzusenden, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf. Bitte versenden sie alle Rücksendungen in der Originalverpackung.



Electromagnetic compatibility and low-voltage guidelines: RCS leaves all devices and products, which are subject to the CE guidelines by certified test laboratories test. By the fact it is guaranteed that you may sell our devices in Germany and in the European Union domestic market without additional checks.

Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinien: RCS läßt alle Geräte und Produkte, die den CE-Richtlinien unterliegen durch zertifizierte Prüflabors testen. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie unsere Geräte in Deutschland und im EU-Binnenmarkt ohne zusätzliche Prüfungen verkaufen dürfen.


FEATURES

MERKMALE

- DVD/CD/USB/SD-Card-Player mit integrierter USB/SD-Card-Schnittstelle,
- CD/MP3-Player ohne ausfahrende Schublade, zum Schutz vor Abbrechen der Ø 12 cm CD/DVD
- Abspielbare Formate: DVD, CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, SD-Card, USB-Stick
- Großes, beleuchtetes Display zur Anzeige aller wichtigen Informationen in Klarschrift,
- Integrierter Lautstärkeregler,
- Eingebaute Play / Pause- Taste, mit 2 Tasten für Vor- und Rücklauf-Funktion, mit getrennten Tasten für Schnellvorlauf und Schnelrücklauf,
- Integrierter Infrarot-Empfänger für Fernbedienung aller Geräte-Funktionen,
- Infrarot- Fernbedienung,
- Zusätzliche Funktionen nur über Fernbedienung möglich: Folder, Mute, A/B- Taste, Go-To, Title, Menu, Setup, Angel, Slow, Zoom, Return, Random, Repeat, Programmierung der Titelreihenfolge, direkte Titelauswahl, frei definierbare Wiederholungsmarker (1x Anfang, 1x Ende)
- Mit eingebauten Video-Ausgang über frontseitige Cinchbuchse, oder über rückseitige System-Steckverbinder
- Frontseitigen Ein/Aus- Schalter,
- Für den Einbau in ein entsprechendes Leerfach von Vor-Verstärker-Einheiten wie ME-1A

FRONT VIEW OF DEVICE

ANSICHT DER GERÄTEVORDERSEITE

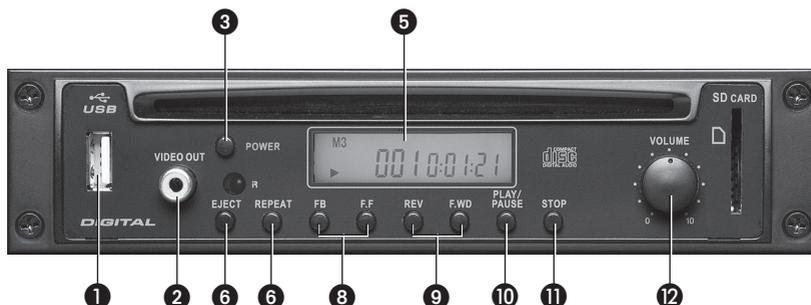

1. USB-Schnittstelle

Zum Anschluss eines USB-Gerätes, wie z. B. einen USB-Stick. Unterstützt werden Speichermedien mit einer Kapazität von bis zu 16 GB.

2. Video-Ausgang

Signalausgang zur Verbindung mit einem PC, Beamer oder Fernsehgerät.

3. Power

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszu-schalten.

4. IR-Schnittstelle

Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung.

5. Display

Display zur Anzeige der unterschiedlichen Betriebszu-stände, wie z. B. CD/DVD/USB/SD, Repeat, Titelnum-mer sowie Fortschrittsanzeige.

6. Eject

Durch Betätigen dieser Taste wird die CD/DVD ausge-worfen.

7. Repeat

Bei Betätigen dieser Taste wechselt das Gerät in den Wiederholungsmodus.

Beispiel:

Taste 1 x drücken: wiederholt den aktuellen Titel

Taste 2 x drücken: wiederholt alle auf der CD enthal-tenen Titel

Taste 3 x drücken: deaktiviert die Repeat-Funktion.

8. FB und F.F

Betätigen Sie die Taste [FB], um den schnellen Rücklauf zu starten. Um diesen zu beenden, drücken Sie die Taste [Play/Pause].

Betätigen Sie die Taste [F.F], um den schnellen Vorlauf zu starten. Um diesen zu beenden, drücken Sie die Taste [Play/Pause]

9. REV und F.WD

Drücken Sie die Tasten [REV] oder [F.WD], um den jeweils vorherigen bzw. folgenden Titel anzuwählen.

10. PLAY/PAUSE

Bei Betätigen der PLAY/PAUSE-Taste wird die Wiedergabe, soweit bereits nicht automatisch erfolgt, gestartet. Durch erneutes Betätigen der Taste stoppt die Wiedergabe in den Pause-Modus.

11. STOP

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

12. VOLUME

Dieser Regler dient der Regelung der Ausgangslautstärke. Vor Wiedergabebeginn empfiehlt es sich, den Regler auf null zu setzen und erst dann die Lautstärke nach Bedarf zu erhöhen.

13. SD CARD

Dient zur Aufnahme einer SD-/SDHC-Karte. Unterstützt werden Speichermedien mit einer Kapazität von bis zu 16 GB.

ARBEITSWEISE UND FUNKTIONEN

Allgemeine Merkmale des AM 100 DV:

- Bitte verwenden Sie nur Datenträger (CD/DVD) mit einem Standarddurchmesser von 12 cm
- Datenträgerformat: CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, CD-G, USB und SD/SDHC
- Abspielformate: CD, MP3, WMA, DVD, JPG, CD-G, MPG
- Speicherkapazität USB/SD/SDHC: 128 MB - 16 GB

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Hinweis:

Um die folgenden Funktionen der Fernbedienung nutzen zu können, muss der CD/DVD-Player mit einem PC, Beamer oder Fernsehgerät verbunden sein!



1. ▲ EJECT

Drücken Sie diese Taste, um die CD/DVD auszuwerfen.

2. PROG

Taste zur Programmierung der Abspielreihenfolge

Anwendungsbeispiel:

1. Programmierung der Titel von CD, USB oder SD/SDHC-Card (kein MP3)

1. [09]	5.[- -]	9.[- -]	13.[- -]
2. [16]	6.[- -]	10.[- -]	14.[- -]
3. [02]	7.[- -]	11.[- -]	15.[- -]
4. [08]	8.[- -]	12.[- -]	16.[- -]

PLAY CLEAR

- Drücken Sie die Taste **PROG** auf der Fernbedienung, das oben gezeigte Menüfenster erscheint
- Geben Sie mit Hilfe der Nummern- und Richtungstasten die Titel in der gewünschten Reihenfolge ein
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **PLAY**, die Wiedergabe beginnt

2. Programmierung der Titel von CD, USB oder SD/SDHC-Card (MP3-Form)

1. [01:09]	5.[--:--]	9.[--:--]	13.[--:--]
2. [02:04]	6.[--:--]	10.[--:--]	14.[--:--]
3. [02:01]	7.[--:--]	11.[--:--]	15.[--:--]
4. [--:--]	8.[--:--]	12.[--:--]	16.[--:--]

PLAY CLEAR

- Drücken Sie die Taste **PROG** auf der Fernbedienung, das oben gezeigte Menüfenster erscheint
- Geben Sie mit Hilfe der Nummern- und Richtungstasten die Titel in der gewünschten Reihenfolge ein
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **PLAY**, die Wiedergabe beginnt

3. RANDOM

Drücken Sie diese Taste, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren.

4. REPEAT

Taste zur Wiederholung einzelner bzw. mehrerer Titel (nicht im VCD-Modus verfügbar)

Um den aktuellen Titel mehrfach zu wiederholen, drücken Sie die Taste **REPEAT** 1x. Im Display erscheint REPEAT 1.

Um alle Titel zu wiederholen, drücken sie die Taste **REPEAT** 2x. Im Display erscheint REPEAT ALL.

Wiederholung im MP3-Modus:

Um den aktuellen Titel mehrfach zu wiederholen, drücken

Sie die Taste **REPEAT** 1x. Im Display erscheint REPEAT 1.

Um den aktuellen Ordner mehrfach zu wiederholen, drücken Sie die Taste **REPEAT** 2x. Im Display erscheint REPEAT.

Um den gesamten Inhalt des Datenträgers mehrfach zu wiederholen, drücken Sie die Taste **REPEAT** 3x. Im Display erscheint REPEAT ALL.

Drücken Sie die Taste erneut, um den Wiederholungsmodus aufzuheben

5. ► / II PLAY/PAUSE

Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um in den Pausemodus zu gelangen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe des Titels fortzusetzen.

6. ■ STOP

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die Wiedergabe beenden möchten. Eine eventuell vorgenommene Programmierung wird aufgehoben.

7. ⏪ TITEL ZURÜCK

Taste zur Anwahl des jeweils vorhergehenden Titels

8. ⏩ TITEL VOR

Taste zur Anwahl des jeweils folgenden Titels

9. ⏮ REV

Taste schneller Rücklauf

10. ⏭ FWD

Taste schneller Vorlauf

11. FOLDER

Drücken Sie diese Taste, um im MP3-Modus in den nächsten Ordner zu gelangen

12. A-B

Taste zur Auswahl einer Titelsequenz. Drücken Sie, um den Beginn der Sequenz festzulegen, die Taste A-B einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl der Sequenz abzuschließen. Die Wiedergabe des ausgewählten Bereiches startet automatisch. Zum Beenden drücken Sie die Taste A-B ein weiteres mal.

13. Ⓞ MUTE

Tonausgabe EIN/AUS

14. SUBTITEL

Taste zum Aktivieren der Funktion „Untertitel“ (nur DVD- und VCD-Modus).

15. 0~9

Nummerntasten 1-9

16. ENTER

Bestätigungs- bzw. Ausführungstaste

17. ◀ ▶ ▸ ▹

Richtungstasten zur Verwendung und Auswahl im Hauptmenü.

18. AUDIO

Auswahl der Audioausgabe Links/Rechts und Mono.

19. DIS

Taste zur Aktivierung des Displayfunktion (CD-Fortschrittsanzeige) im Videomodus:

1x drücken: Anzeige der Spielzeit des aktuellen Songs

2x drücken: Anzeige der Spielzeit des aktuellen Songs sowie der verbleibenden Spielzeit der gesamten CD.

3x drücken: Anzeige der Spielzeit des aktuellen Songs sowie der verbleibenden Zeit des aktuellen Songs.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Auswahl aufzuheben.

20. PBC

Wenn Sie auf einer gekauften Video CD die Bezeichnung „Playback Control“ finden, so können bestimmte Szenen oder Informationen mit Hilfe von Menüs für die interaktive Betrachtung ausgewählt werden.

21. GOTO

Betätigen Sie diese Taste während der Wiedergabe, werden weitere Informationen, wie z.B. die aktuelle Spielzeit der laufenden DVD, eingeblendet.

22. TITLE

Drücken Sie diese Taste, um die auf einer DVD enthaltenen Titel anzuzeigen.

23. MENU

Drücken Sie diese Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.

24. SETUP

Beenden Sie die Wiedergabe des Datenträgers und betätigen Sie diese Taste zur Anzeige des Setup-Menüs.

25. ANGLE

Enthält Ihre DVD die Option „verschiedene Kameraperspektiven“, können diese mit der Taste ANGLE aktiviert werden

26. SLOW

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe in den folgenden Schritten zu verlangsamen:

1/7 → 1/6 → 1/5 → 1/4 → 1/3 → 1/2

27. ZOOM

Wird eine DVD bzw. VCD abgespielt, kann das Bild in den folgenden Schritten vergrößert werden:

2x → 3x → 4x → 1/2x → 1/3x → 1/4x → Zoom aus.


28. RETURN

Drücken Sie die Taste einmal, um das Programm-Menü zu sichern und zur vorhergehenden Ebene zurückzukehren.

HINWEIS:

Wenn Sie die Fernbedienung nutzen, richten Sie sie bitte direkt auf den AM-100 DV. Die Entfernung zum Empfangsgerät darf maximal 3 m betragen.

Verwendbare Batterien: CR2025, 3 V

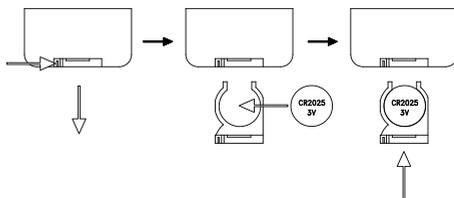

NOTES

Technische Daten	AM-100 DV / SMM-06 B
Stromversorgung	12 V=
Stromaufnahme	240mA
Ausgangspegel	1,2V+-2 dB
Rausch- Signalabstand	< 50 dB
Kanaltrennung	< 50 dB
Klirrfaktor	< 0, 2 % (1 kHz)
Frequenzbereich	20Hz-20.000Hz (\pm 3 dB)
Abmessungen(BxHxT)	190x42x185 mm
Gewicht	915 g

RCS13.07.2012

