


DEMONTAGE BCH-SERIE

Zur Demontage des Gehäuselautsprechers gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Vorgebohrtes Loch an der Oberseite des Gehäuses durchstechen.
2. Mit einem Schraubenzieher o.ä. (siehe Zeichnung) wird dann die Haltefeder der Schallwand nach vorn gedrückt und so die Schallwand aus dem Gehäuse gelöst.
3. Nach wieder erfolgter Montage nutzen Sie den beigefügten Blindstopfen zum Verschließen der Bohrung.

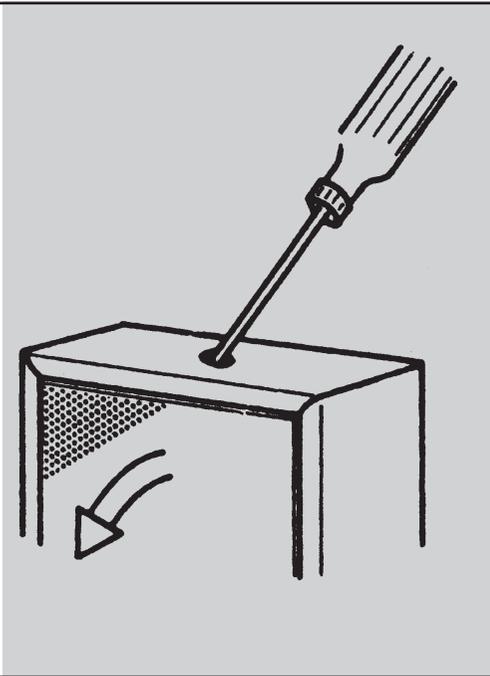

DEMONTAGE BCH-SERIE

Zur Demontage des Gehäuselautsprechers gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Vorgebohrtes Loch an der Oberseite des Gehäuses durchstechen.
2. Mit einem Schraubenzieher o.ä. (siehe Zeichnung) wird dann die Haltefeder der Schallwand nach vorn gedrückt und so die Schallwand aus dem Gehäuse gelöst.
3. Nach wieder erfolgter Montage nutzen Sie den beigefügten Blindstopfen zum Verschließen der Bohrung.

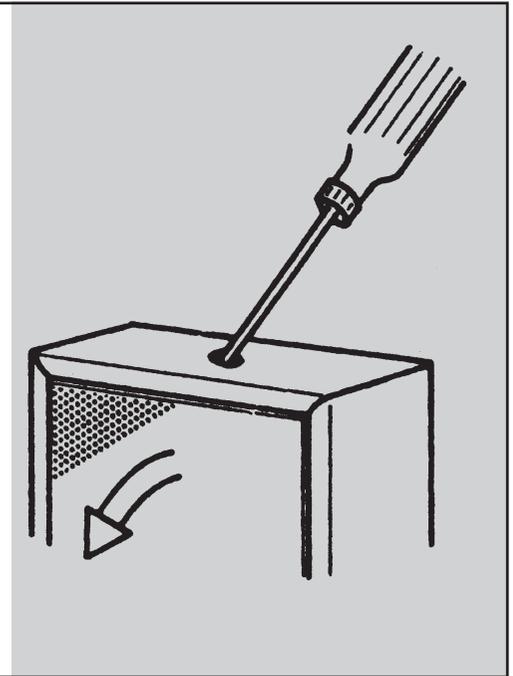

DEMONTAGE BCH-SERIE

Zur Demontage des Gehäuselautsprechers gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Vorgebohrtes Loch an der Oberseite des Gehäuses durchstechen.
2. Mit einem Schraubenzieher o.ä. (siehe Zeichnung) wird dann die Haltefeder der Schallwand nach vorn gedrückt und so die Schallwand aus dem Gehäuse gelöst.
3. Nach wieder erfolgter Montage nutzen Sie den beigefügten Blindstopfen zum Verschließen der Bohrung.

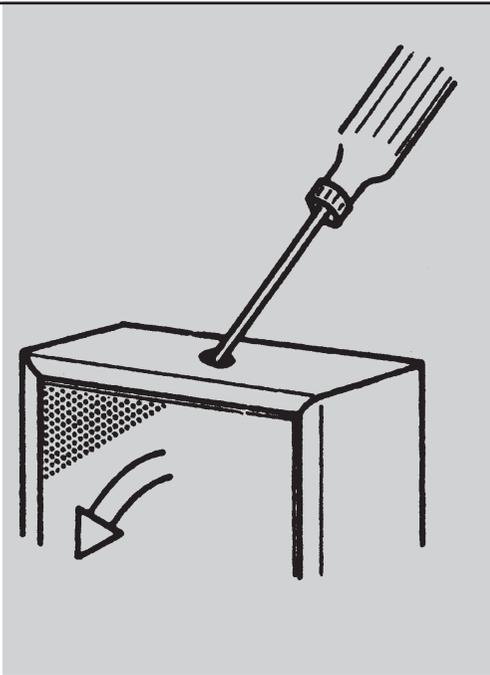

DEMONTAGE BCH-SERIE

Zur Demontage des Gehäuselautsprechers gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Vorgebohrtes Loch an der Oberseite des Gehäuses durchstechen.
2. Mit einem Schraubenzieher o.ä. (siehe Zeichnung) wird dann die Haltefeder der Schallwand nach vorn gedrückt und so die Schallwand aus dem Gehäuse gelöst.
3. Nach wieder erfolgter Montage nutzen Sie den beigefügten Blindstopfen zum Verschließen der Bohrung.

