

TU-100 D3

MP3/CD-TUNERKOMBINATION

RCS[®]
AUDIO-SYSTEMS



OPERATING INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG

- ENGLISH
- DEUTSCH



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons

Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von "GEFÄHRLICHER SPANNUNG" hinweisen.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.


Ein Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks ist ein Hinweis für den Benutzer auf wichtige Bedienungshinweise.



Electromagnetic compatibility and low-voltage guidelines: RCS leaves all devices and products, which are subject to the CE guidelines by certified test laboratories test. By the fact it is guaranteed that you may sell our devices in Germany and in the European Union domestic market without additional checks.

Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinien: RCS läßt alle Geräte und Produkte, die den CE-Richtlinien unterliegen durch zertifizierte Prüflabors testen. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie unsere Geräte in Deutschland und im EU-Binnenmarkt ohne zusätzliche Prüfungen verkaufen dürfen.

CD-PLAYER

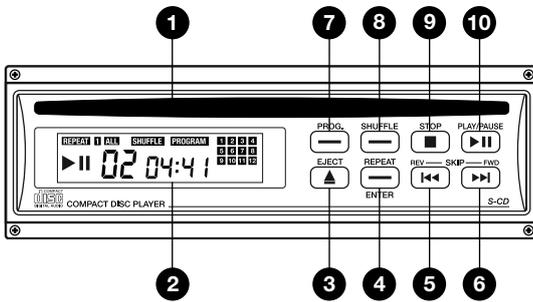

CD-PLAYER:

1. **CD slot – insert CD (ON):**
Place a disc into CD slot with the playback side down and playback starts automatically.
2. **LCD display:** Display CD status including track number and playing time.
3. **EJECT – Disc out.**
OFF: Press and hold „Eject“ to switch off the power.
4. **REPEAT / ENTER –** to repeat playback tracks.
5. **REW. / SKIP:** Fast rewind (keep pressed) or change to the previous track (press briefly).
6. **FWD. / SKIP:** Fast forward (keep pressed) or change to the next track (press briefly).
7. **PROGRAM –** to set the playlist tracks:
Press „PROGRAM“. Select the desired track with „SKIP“ and confirm with „ENTER“. Now chose the next track and confirm again with „ENTER“, and so on...
To start your playlist press „PLAY“.
8. **SHUFFLE:** Random Playback
9. **STOP:** To stop CD play
10. **PLAY / PAUSE:** To Play or Pause


*ONLY CD-/MP3-PLAYER:

11. **POWER:** To turn the CD-Player on or off.
12. **FOLDER:** You have the possibility to create folders on the CD-R and to skip between these folders. Press „FOLDER“. Change to the next folder on the mp3-CD with the „SKIP“ buttons.
13. **LEVEL:** Regler der Ausgangs Lautstärke.

NOTE!

Do not use CD-RWs. Burn the mp3-CD with a constant bit rate of 128 KBit/s. The CD reading ability is depend upon the quality of the CD-Recordable.

MP3/CD-PLAYER*

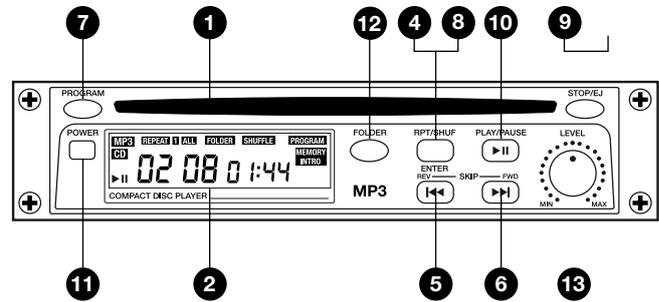

CD-PLAYER:

1. **CD Schlitz – Einlegen der CD (EIN):**
Führen Sie die CD mit der Wiedergabeseite unten in den CD-Schlitz. Die Wiedergabe startet automatisch.
2. **LCD-Anzeige:** Anzeige des CD Zustandes, inklusive Tracknummer und Spieldauer.
3. **EJECT –** Auswerfen der CD.
AUS: „EJECT“ gedrückt halten schaltet den CD-Player aus.
4. **REPEAT / ENTER –** um Titel zu wiederholen.
5. **REW. / SKIP:** Schneller Rücklauf (gedrückt halten) oder Wechsel zum vorherigen Titel (kurz drücken).
6. **FWD. / SKIP:** Schneller Vorlauf (gedrückt halten) oder Wechsel zum nächsten Titel (kurz drücken).
7. **PROGRAMM –** zum festlegen der Titel-Abspielfolge:
Drücken sie „PROGRAM“. Wählen Sie den gewünschten Titel mit „SKIP“ aus und bestätigen mit „ENTER“ die Eingabe. Wählen sie den nächsten Titel und bestätigen wieder mit „ENTER“ (usw.)...
Um die Abspielfolge zu starten, „PLAY“ drücken.
8. **SHUFFLE:** Zufallsgesteuerte (Random) Titel-Abspielfolge.
9. **STOP:** Um den CD-Spieler anzuhalten
10. **PLAY/PAUSE:** Wiedergabe- bzw. Pausefunktion

*NUR BEI CD-/MP3-PLAYER:

11. **POWER:** Ein- und Ausschalten des CD-Players.
12. **FOLDER:** Sie haben die Möglichkeit für bestimmte Anlässe verschiedene Ordner auf der CD-R anzulegen und zwischen diesen zu wechseln. Drücken Sie die Taste „FOLDER“ um mit den „SKIP“-Tasten zwischen den einzelnen Ordner der mp3-CD zu wechseln.
13. **LEVEL:** Regler der Ausgangs Lautstärke.

HINWEIS! Verwenden sie beim Brennen der Daten-CD keine CD-RWs. Brennen Sie die mp3's mit einer konstanten Bitrate von 128 KBit/S. Die Lesefähigkeit der CD kann abhängig von der Qualität des CD-Rohlings beeinträchtigt sein.

Hardware and Software specifications subject to change without notice.
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Lieferung durch: