

VLM-106, VLE-006, VLE-004



1. Anwahl der entsprechenden Lautsprecherlinien:


- Mit diesen Tasten können die einzelnen Lautsprecherkreise ausgewählt werden. Die jeweilige LED (grün) brennt bei Aktivierung.
- VLM-106: zur Anwahl der ersten 6 einzelnen Lautsprecherkreise 1-6.
- VLE-006: zur Anwahl weiterer 6 Lautsprecherkreise 7-12.
- VLE-004: bei Betätigung = Auslösung von Sonderprogrammen (z. B. Amok, Hausalarm)

2. Drücken der Sprechaste (Talk)

- Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (es wird in vorher gewählte LS-Kreis(e) gesprochen. Es ertönt ein Vorsignal (Gong) erst nach dem Ablauf dieses Signals kann gesprochen werden.

3. Drücken der Sammelruftaste

- Mit dieser Taste kann der Sammelruf "ALL CALL" ausgewählt werden.

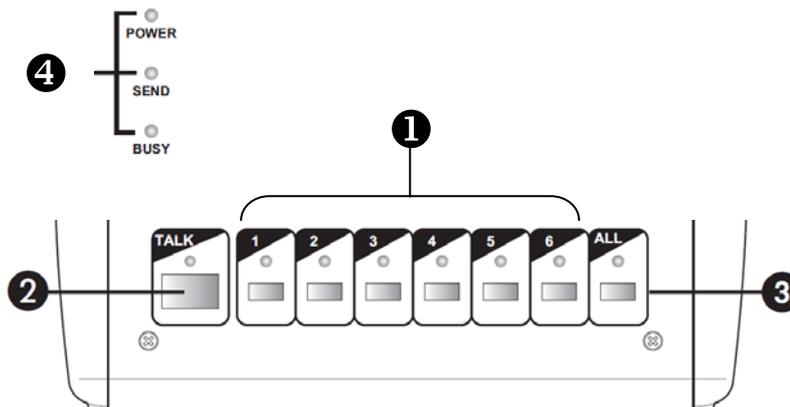

4. Kontrollanzeigen

- POWER: Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet).
- SEND: leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden.
- BUSY: leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden, auch bei Durchsagen von in Serie geschalteten Sprechstellen.