

VARES-1500

SOFTWARE KURZANLEITUNG

RCS[®]
AUDIO-SYSTEMS



SOFTWARE

FÜR VARES-1500 SYSTEME

KURZ-BEDIENUNGSANLEITUNG


- DEUTSCH




INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| ERSTELLUNG NEUEN ALARM (EVAC) IN DIESEM FALL FLUCHTALARM | 4 |
| ERSTELLUNG NEUEN ALARM (ALERT) IN DIESEM FALL AMOKALARM | 6 |
| ERSTELLUNG EINES EINGANGES (GIP) ZUM ANSCHLUSS EINER UHR FÜR PAUSEN-SIGNAL | 8 |
| ERSTELLUNG EINES EREIGNIS GESTEUERTEN AUSGANGES (GOP) | 13 |
| ERSTELLUNG EINES EINGANGES (EVAC) ZUM ANSCHLUSS EINES HANDMELDERS | 15 |
| ERSTELLUNG EINES EINGANGES FÜR EXTERNE NF - EINSPEISUNG | 17 |
| ANSCHLUSS DER SPRECHSTELLE NTM-106 | 21 |
| FIRMWARE UPDATE AUF 4.6 VON VARES 1500 | 24 |
| TYPEN UMSETZUNG RCS-TYPE > SOFTWARE – TYPE-ÜBERSICHT | 25 |

ERSTELLUNG NEUEN ALARM (EVAC) IN DIESEM FALL FLUCHTALARM

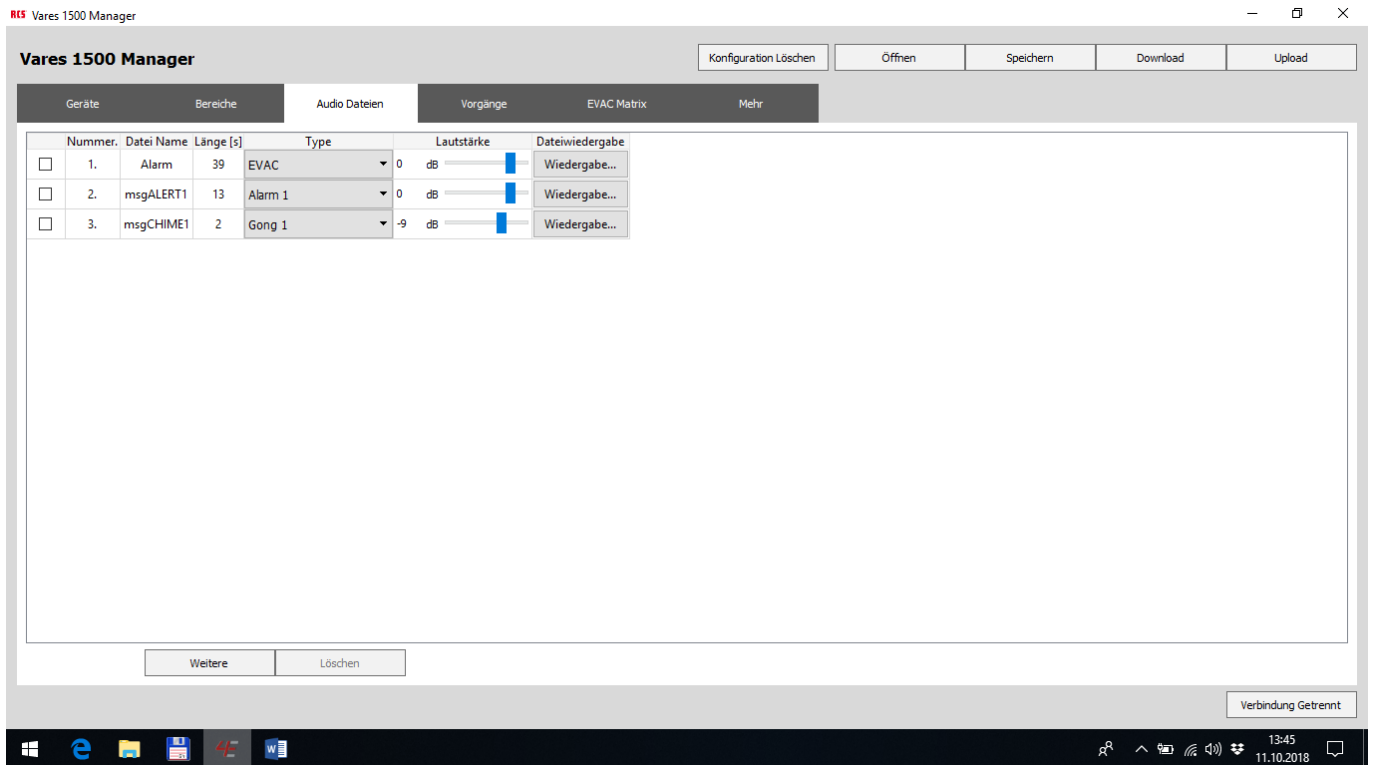


Nummer 1 auswählen, die Schaltfläche „Löschen“ betätigen
Die Schaltfläche „Weitere“ betätigen

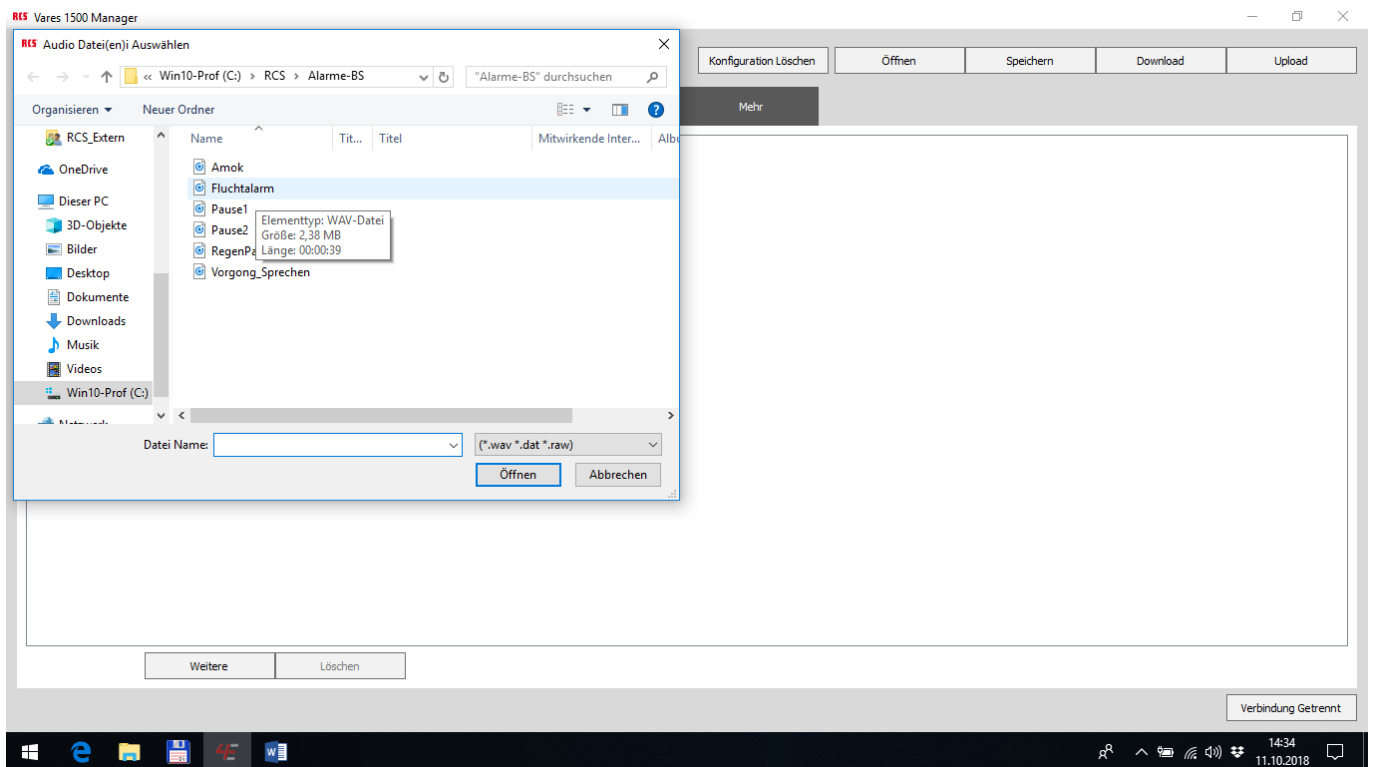

Die gewünschte Audio-Datei wählen


„EVAC“ wählen

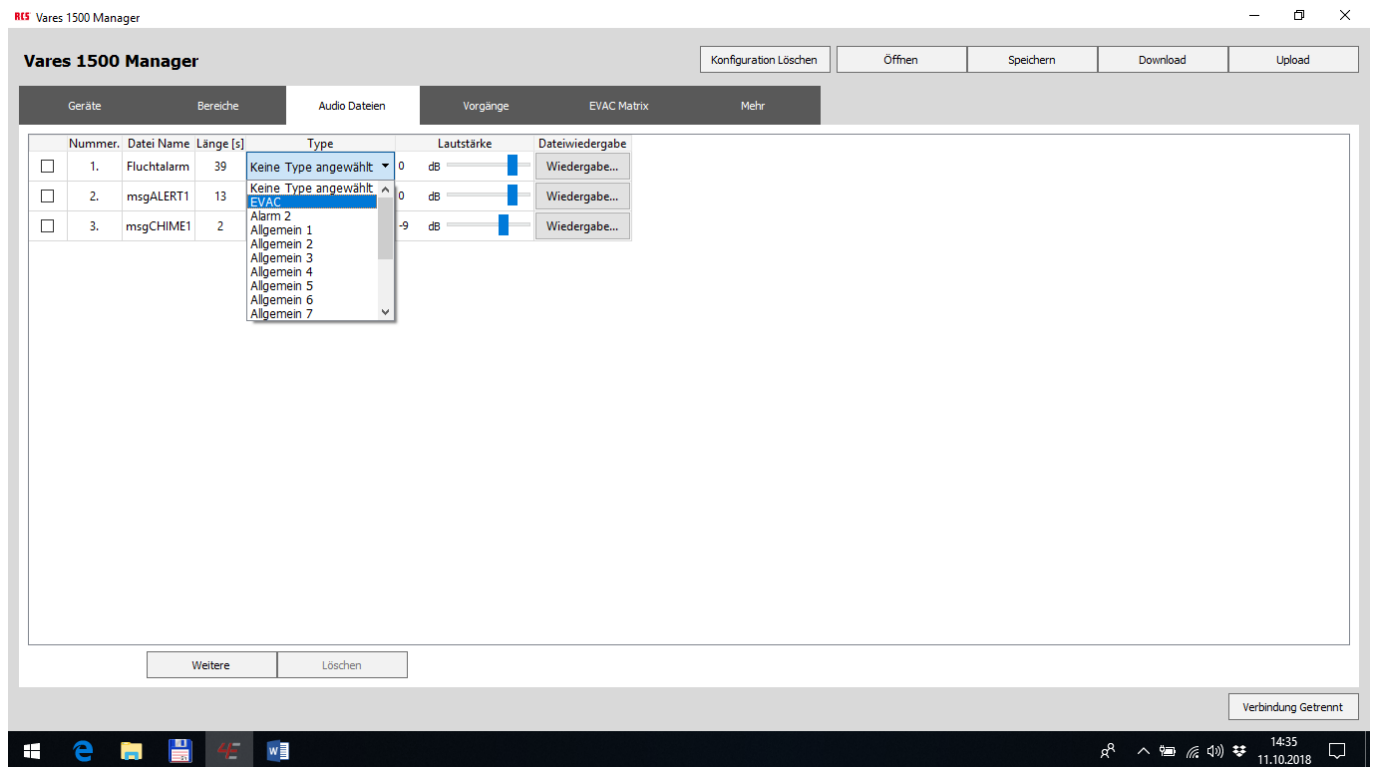


Die Schaltfläche „**Upload**“ betätigen

Fertig.

ERSTELLUNG NEUEN ALARM (ALERT) IN DIESEM FALL AMOKALARM

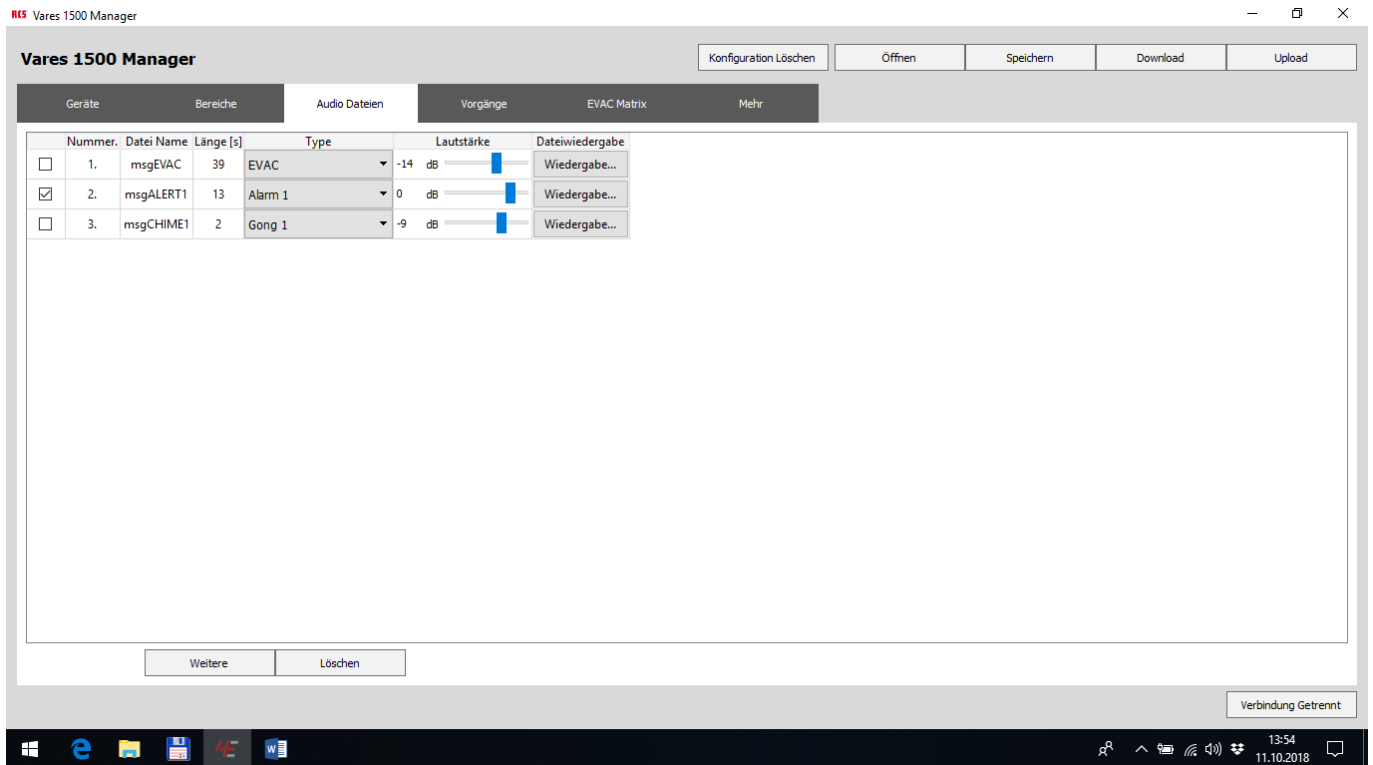


Nummer 2 auswählen, die Schaltfläche „**Löschen**“ betätigen
Die Schaltfläche „**Weitere**“ betätigen

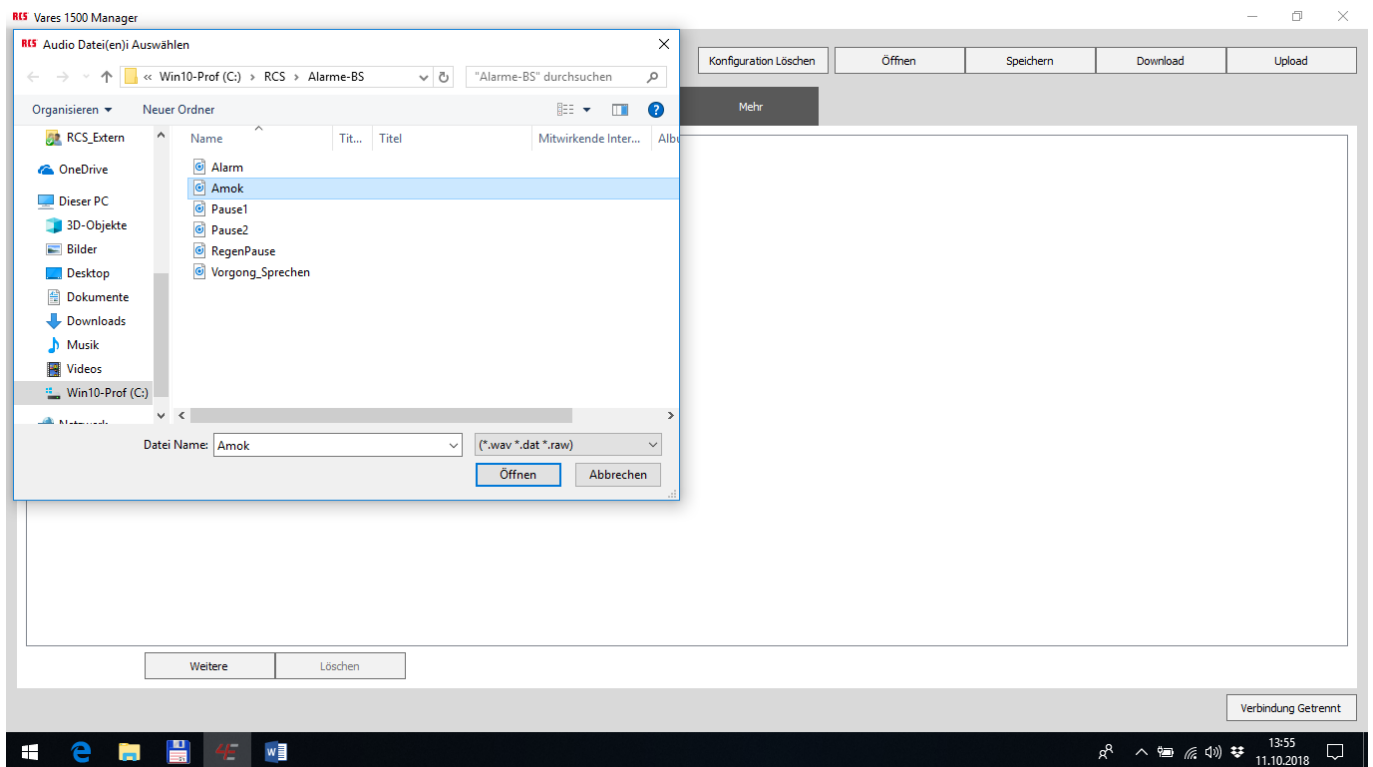

Die gewünschte Audio-Datei wählen


„Alarm1“ wählen

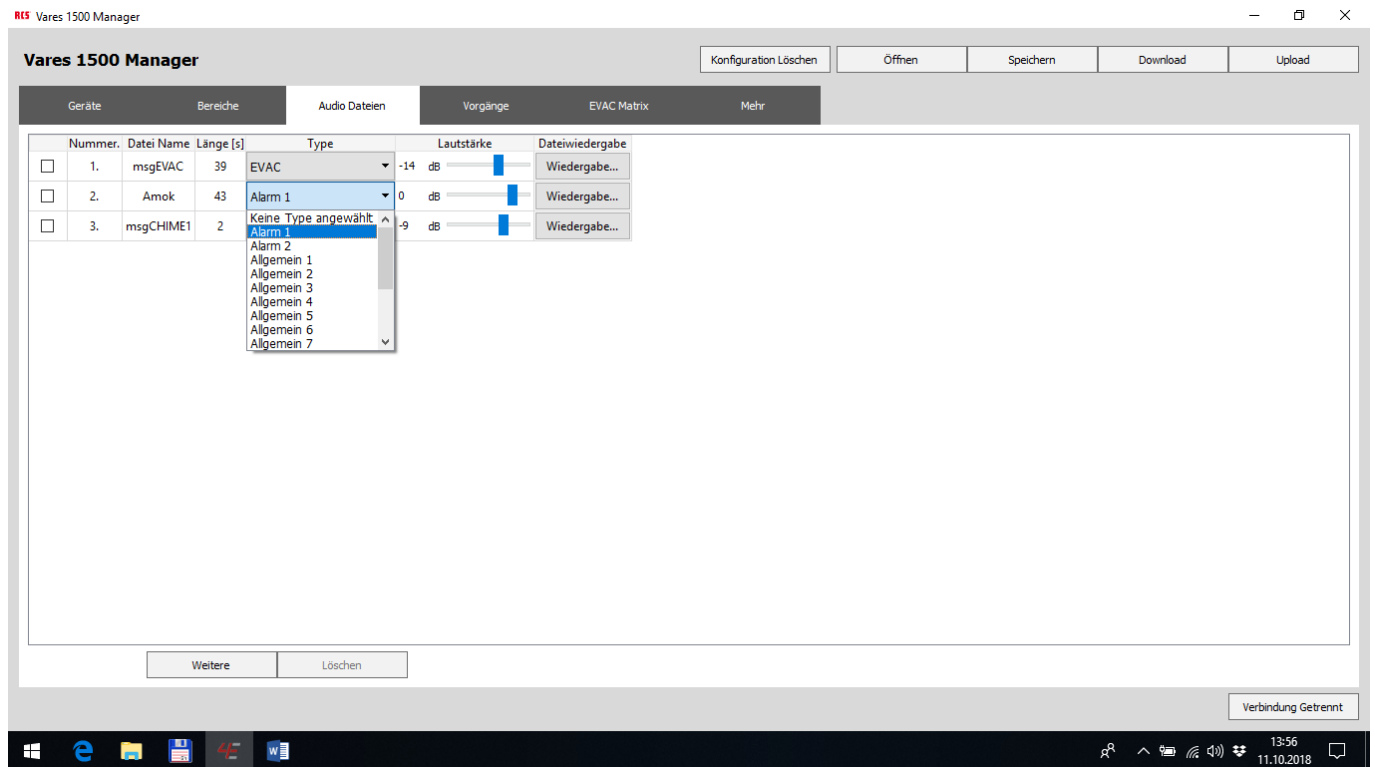


Die Schaltfläche „**Upload**“ betätigen

Fertig.


ERSTELLUNG EINES EINGANGES (GIP) ZUM ANSCHLUSS EINER UHR FÜR PAUSEN-SIGNAL

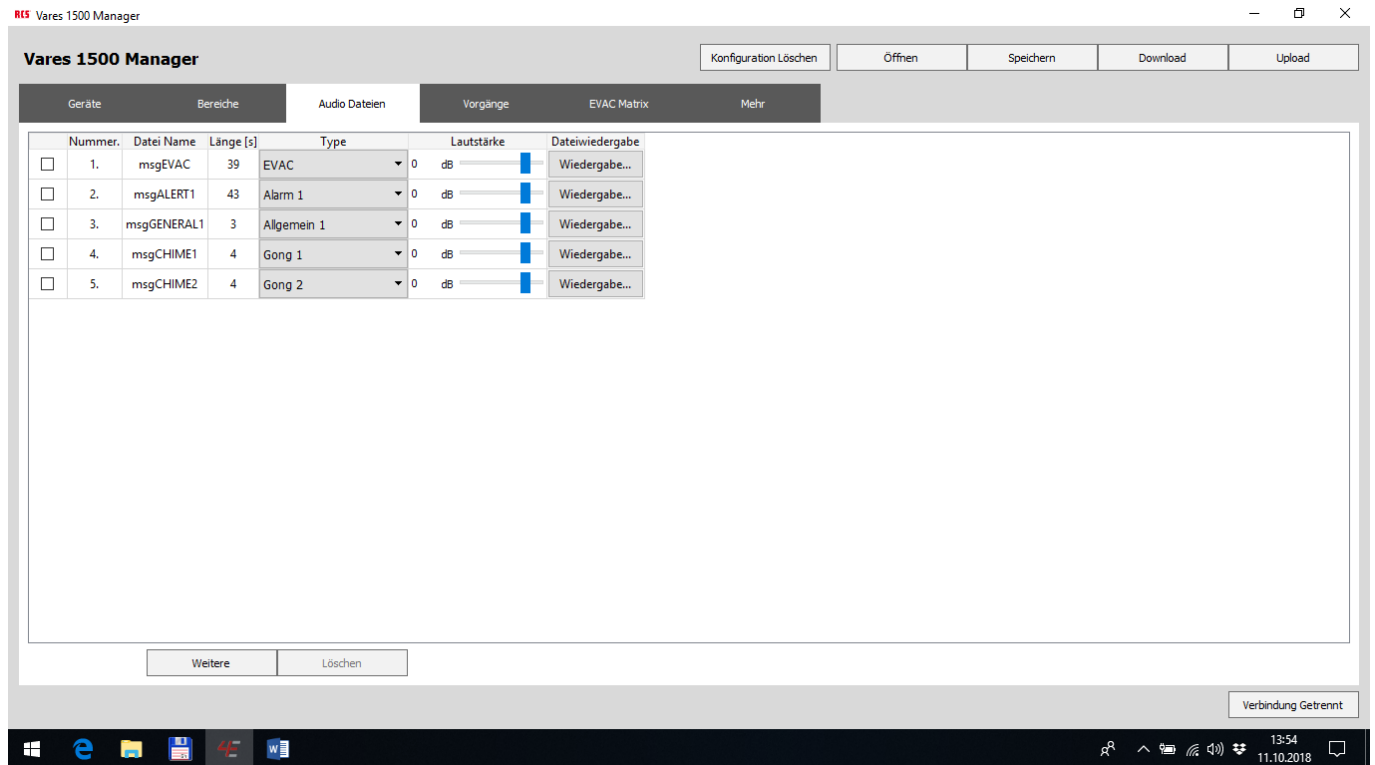


Die Schaltfläche „**Weitere**“ betätigen

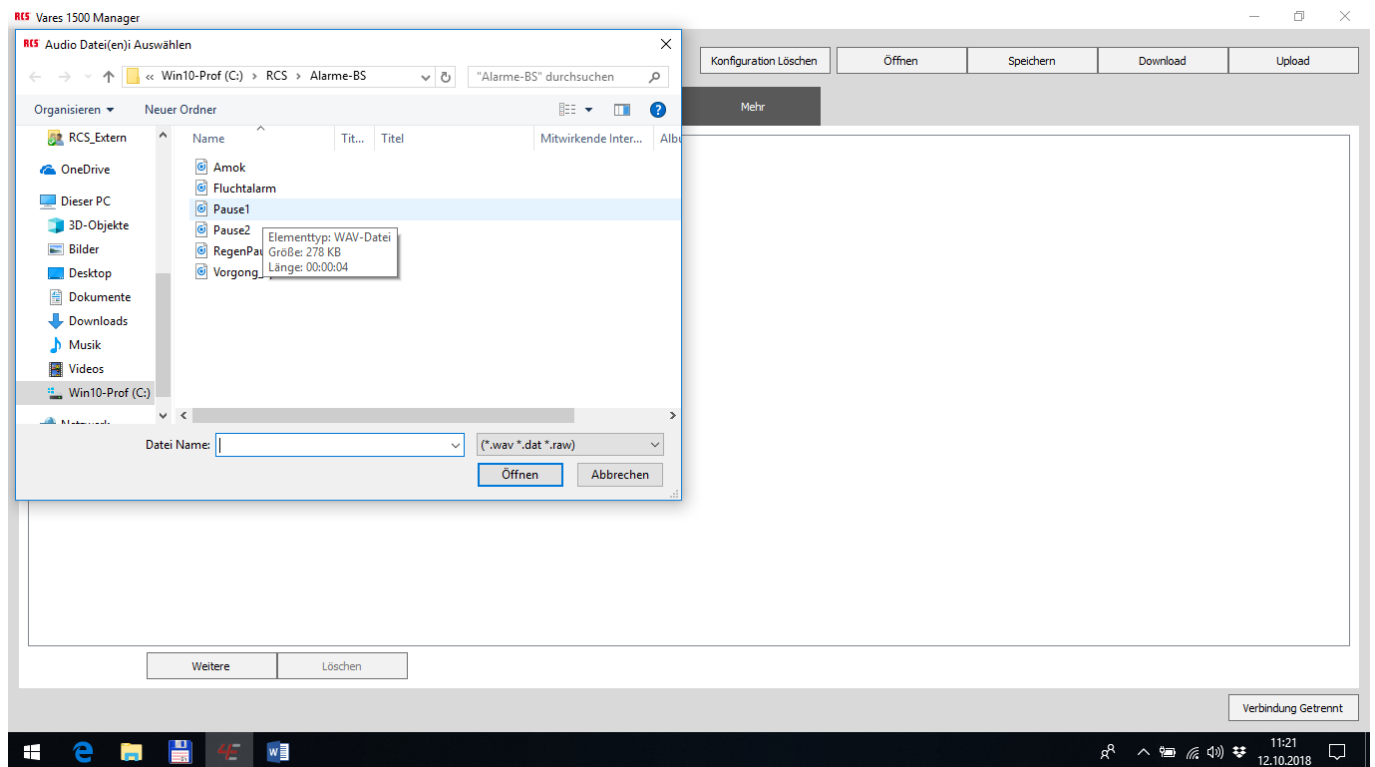


Die gewünschte Pausen – Signal – Datei auswählen
Die Schaltfläche „**Öffnen**“ betätigen

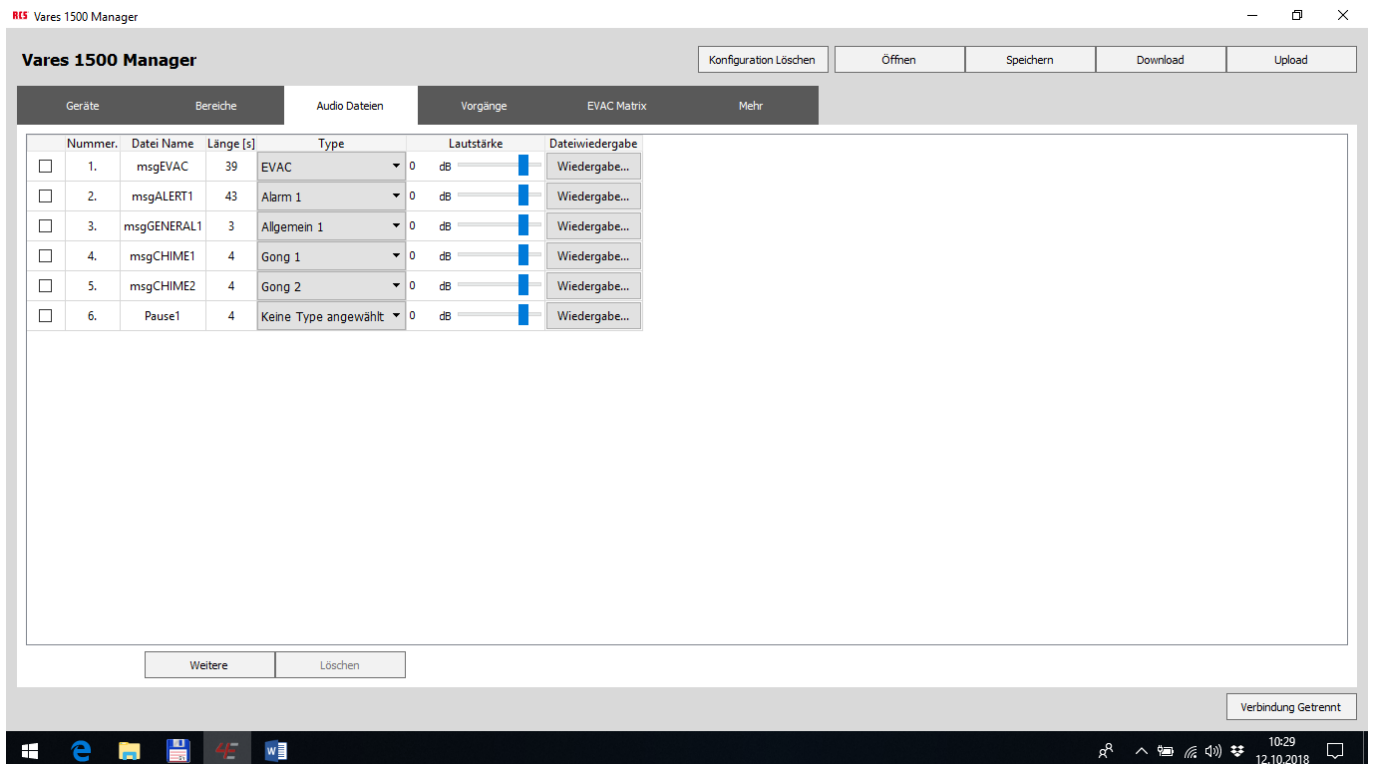


Die Pause1 (6) wählen

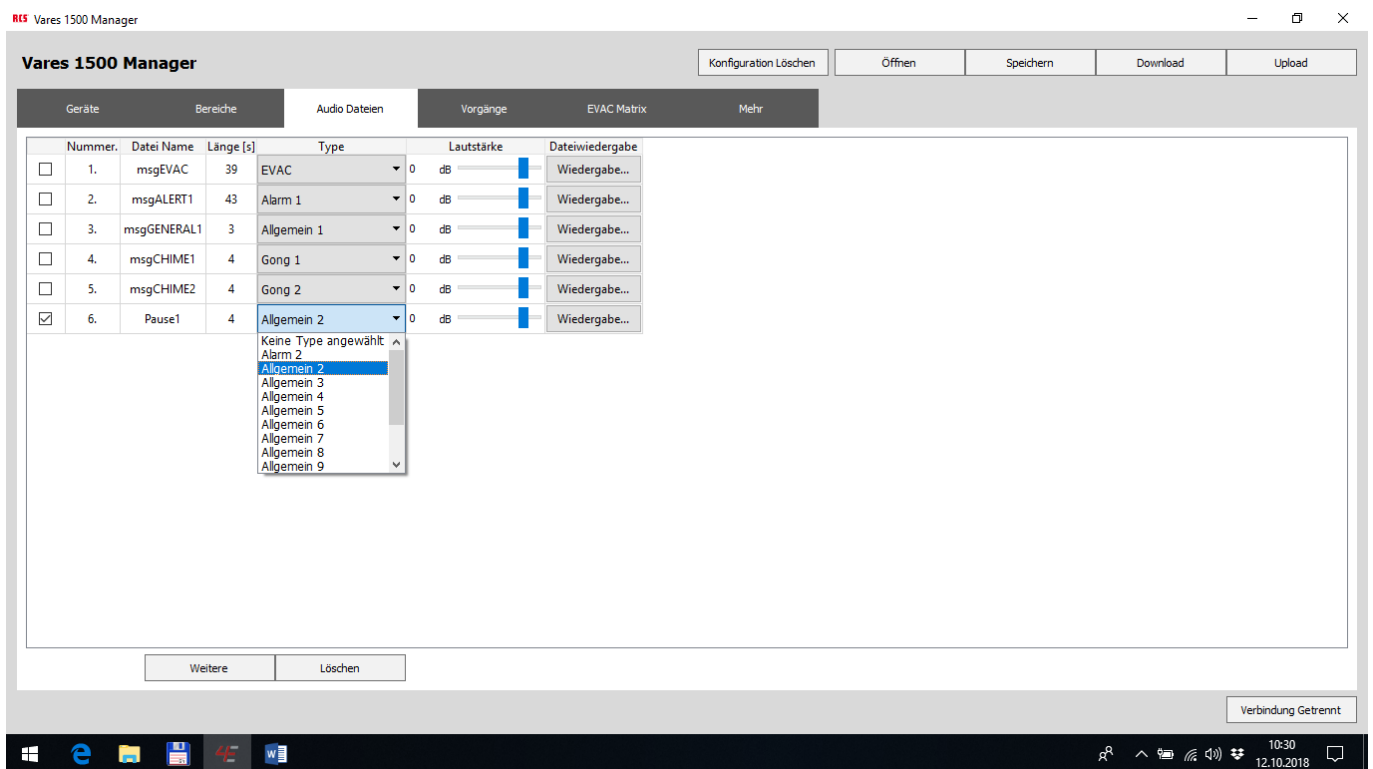

Type Allgemein 2 auswählen
dann Wechsel auf „Vorgänge“

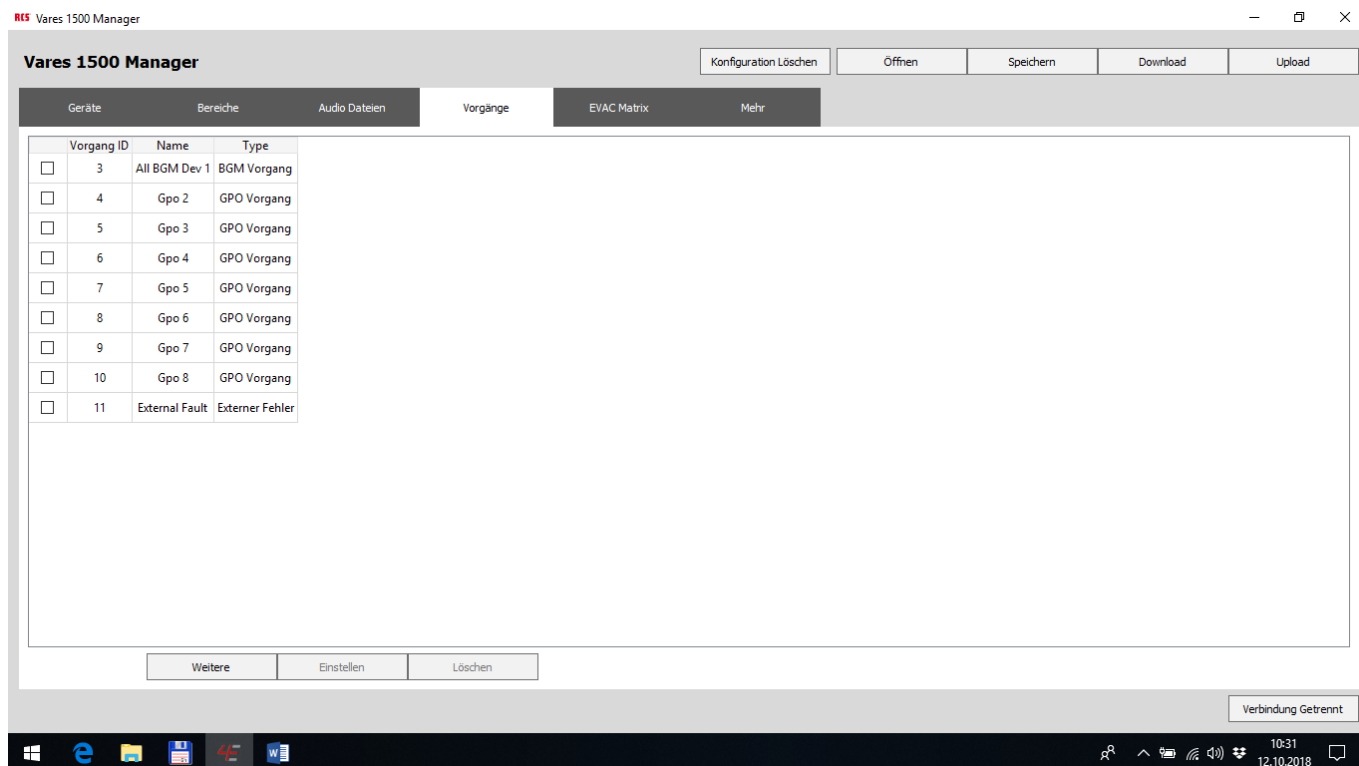


Die Schaltfläche „**Weitere**“ betätigen

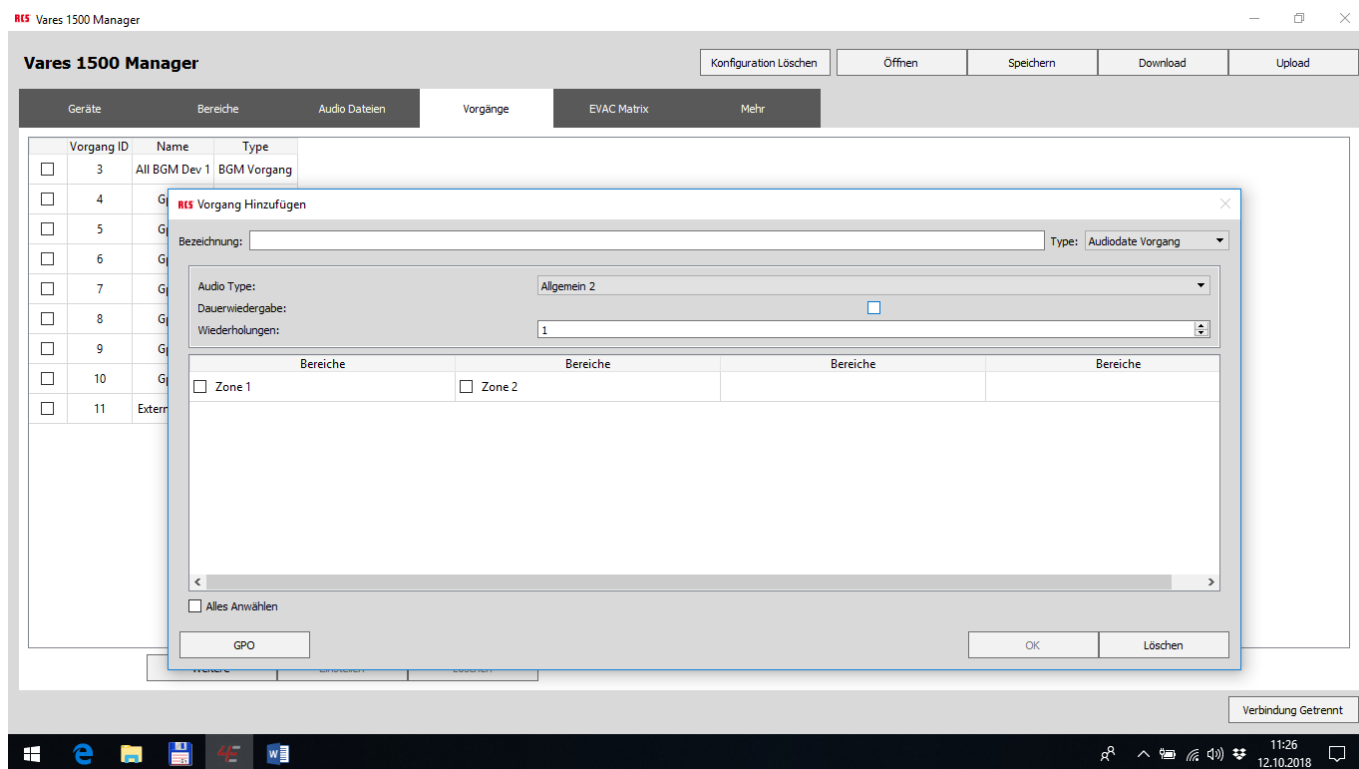


Einstellungen: Allgemein2
 Dauerwiedergabe: Nein
 Wiederholungen:1
 Zone1 + Zone 2: Ja

Die Schaltfläche „OK“ betätigen
Die Schaltfläche „Geräte“ betätigen

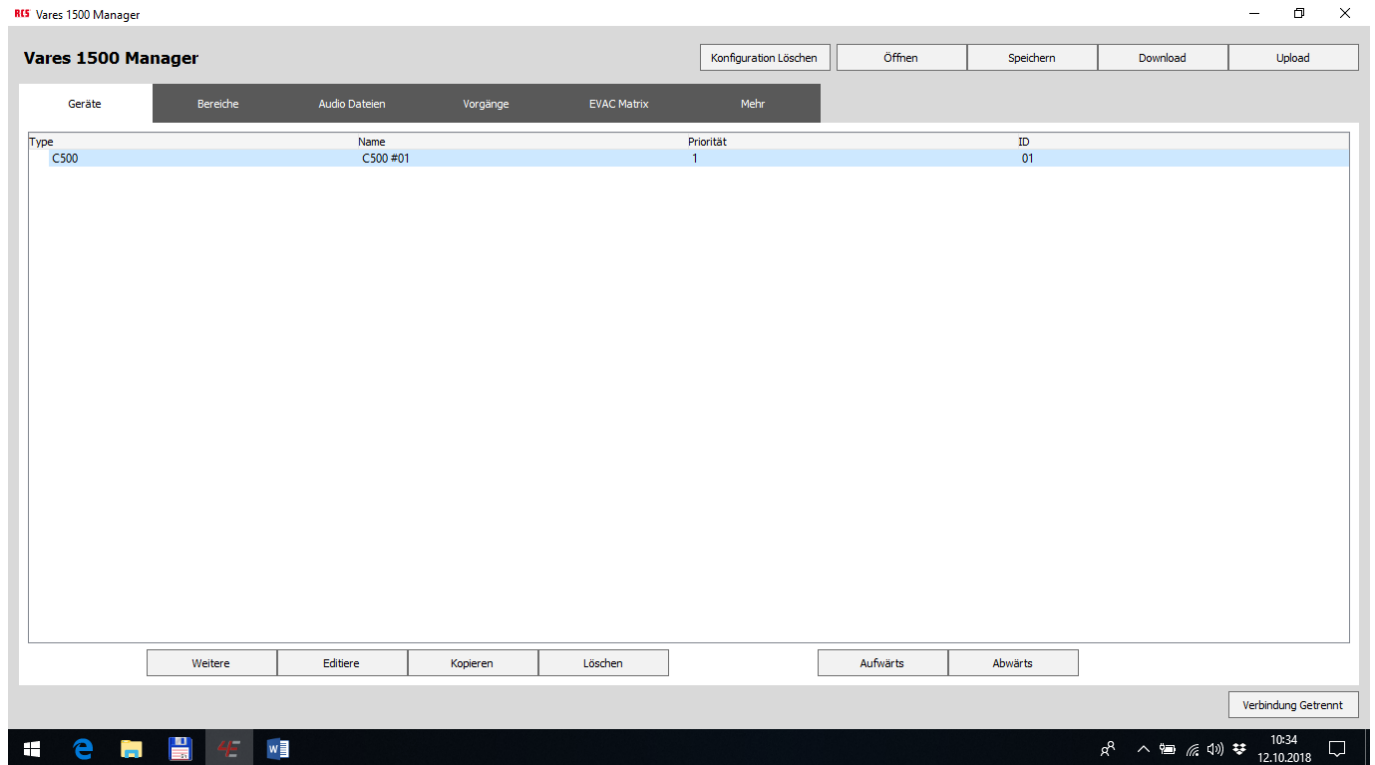


Die Schaltfläche „Editiere“ betätigen

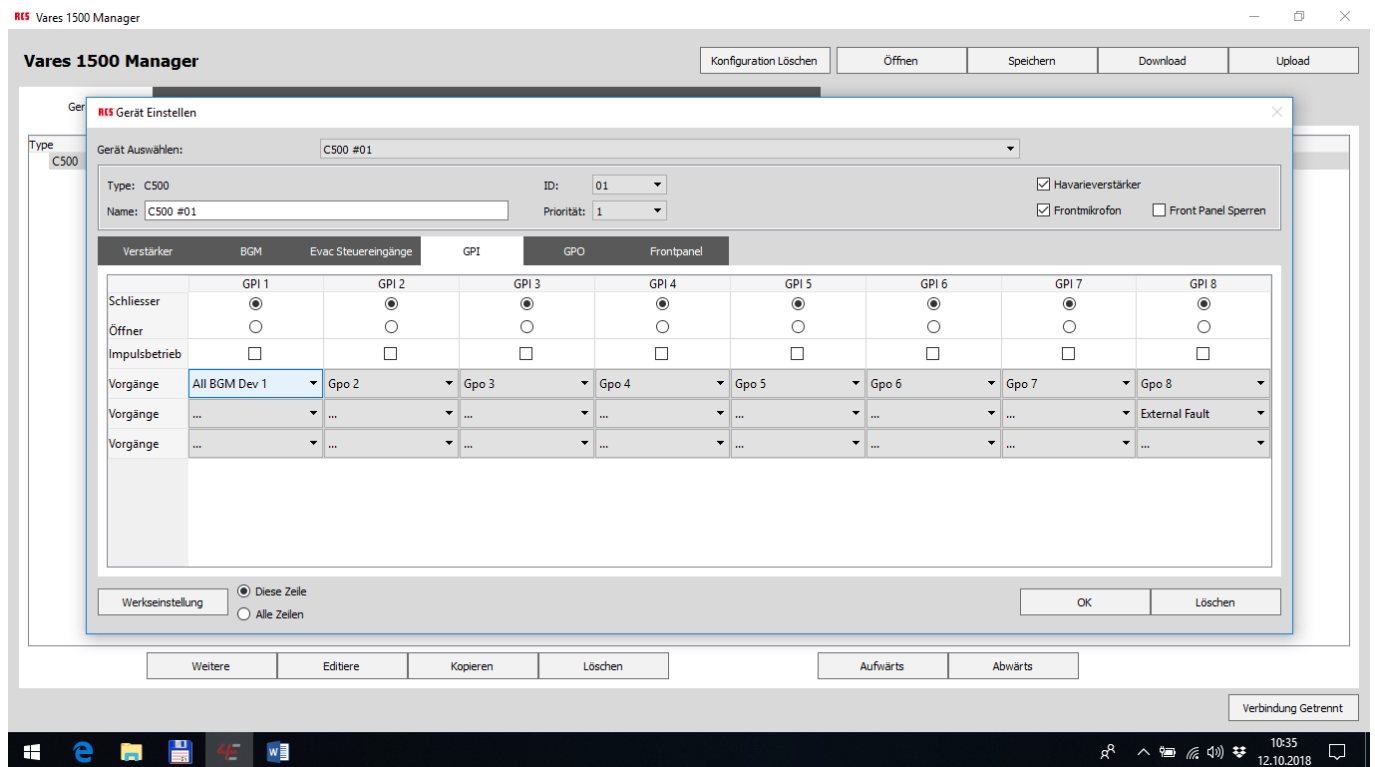

Die Schaltfläche „GPI“ betätigen

unterhalb „GPI2“ Pause - Signal wählen

Hier könnte noch zusätzlich Gpo x gewählt werden z. B. zur Ansteuerung von Vorrang - Relais

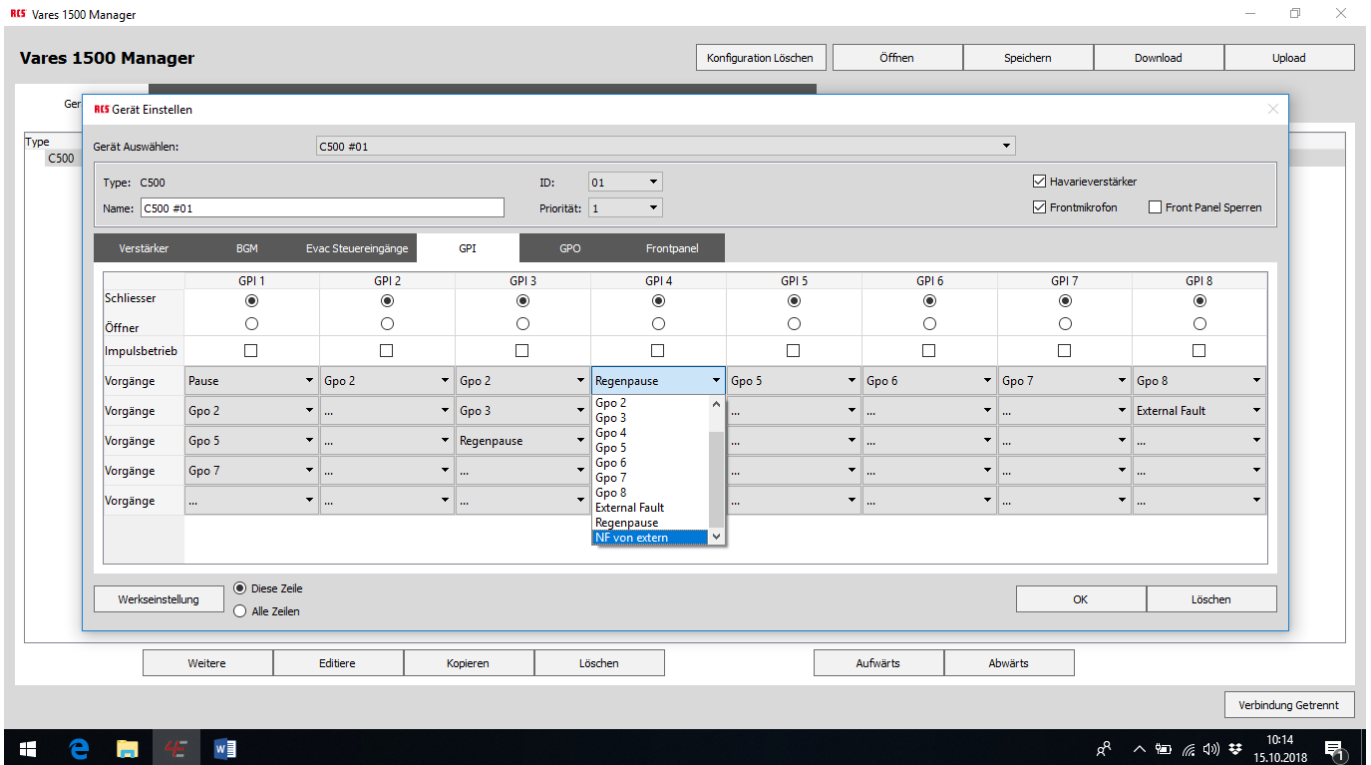


Die Schaltfläche „OK“ betätigen

Die Schaltfläche „Upload“ betätigen


Fertig

ERSTELLUNG EINES EREIGNIS GESTEUERTEN AUSGANGES (GOP)

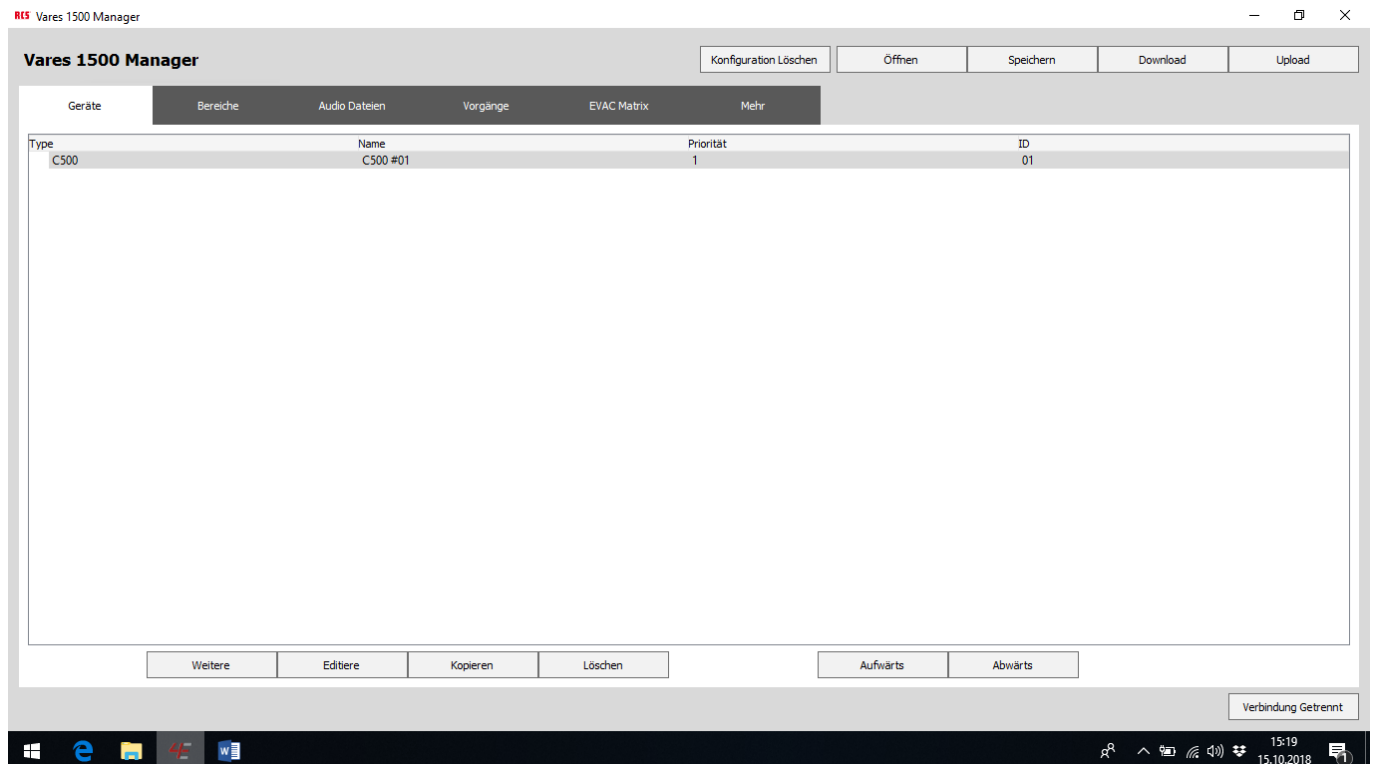

Die Schaltfläche „**Geräte**“ betätigen

Die Schaltfläche „**Editiere**“ betätigen

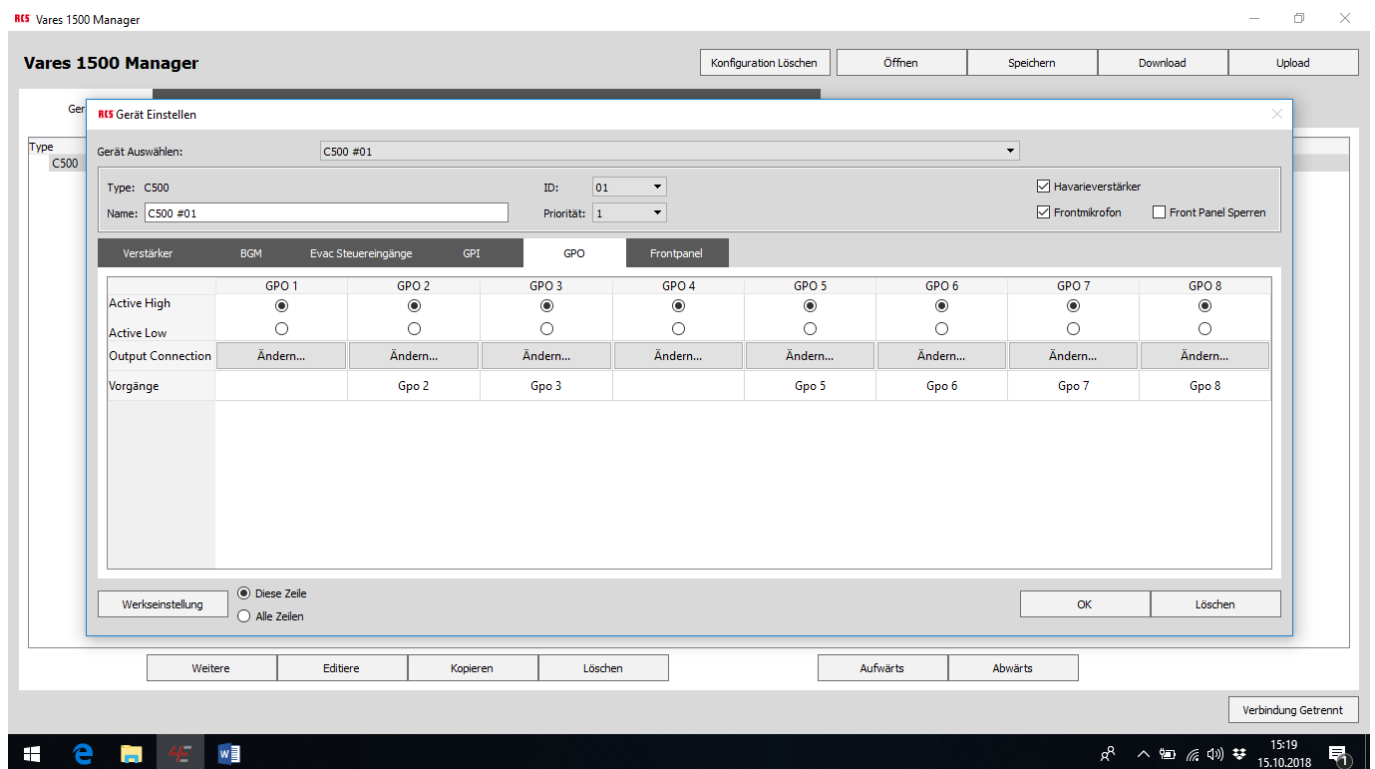


Die Schaltfläche „**GPO**“ betätigen

unterhalb „**GPO8**“ wird hier beim Feld „**Ändern**“ Allgemein 1 gewählt

(In diesem Fall ist es die Regenpause, hier könnte auch Alarm (EVAC) usw. gewählt werden)

Hier könnte noch zusätzlich Gpo x gewählt werden z. B. zur Ansteuerung von Vorrang - Relais

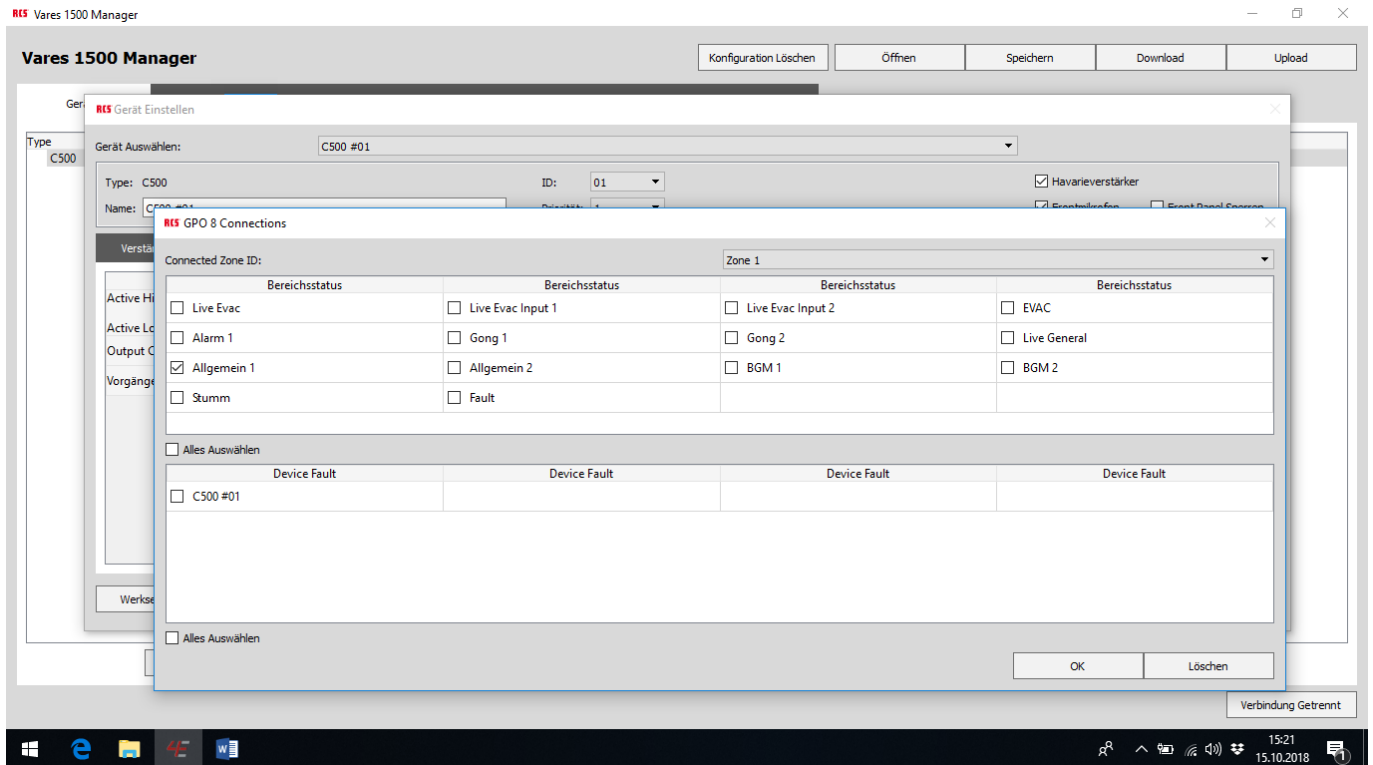

Die Schaltfläche „**OK**“ betätigen


Die Schaltfläche „**OK**“ betätigen

Die Schaltfläche „**Upload**“ betätigen

Fertig


ERSTELLUNG EINES EINGANGES (EVAC) ZUM ANSCHLUSS EINES HANDMELDERS

Voraussetzung Fluchalarm(EVAC) und Amokalarm (ALERT) sind programmiert

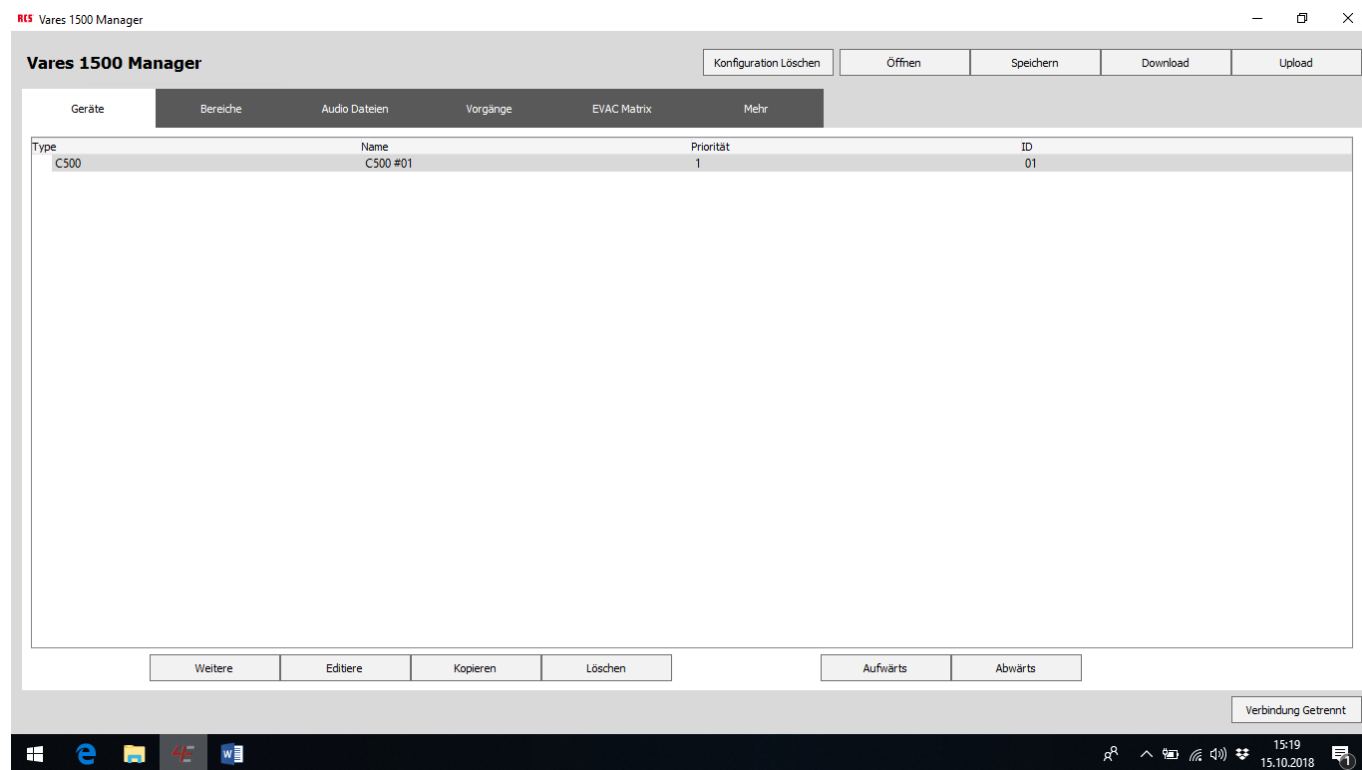

Die Schaltfläche „Geräte“ betätigen

Die Schaltfläche „Editiere“ betätigen

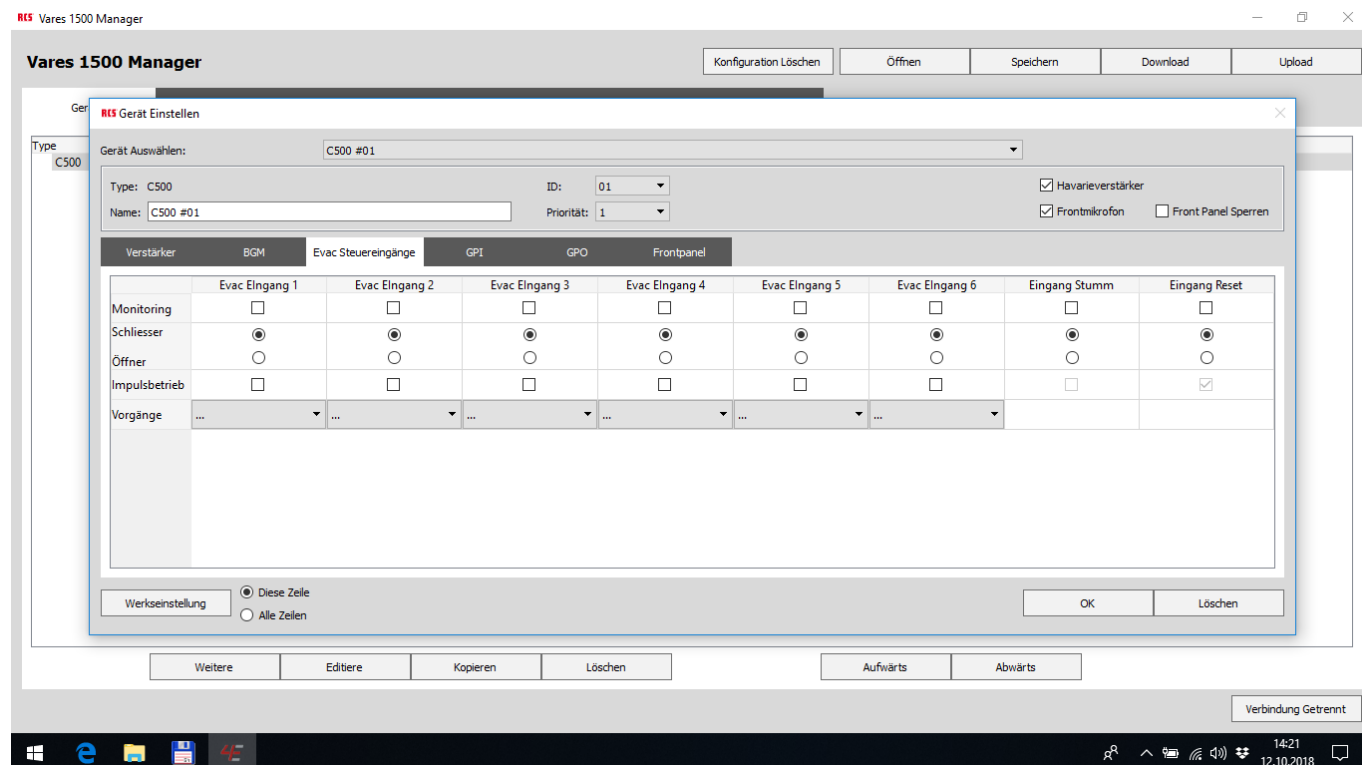

Die Schaltfläche „**Evac Steuereingänge**“ betätigen

Handmelde-Kontakt für Fluchtalarm

unterhalb „**Evac Eingang 1**“ => Vorgänge: Fluchtalarm; Monitoring: **Ja** (so ist die Leitung überwacht)

Hier könnte noch zusätzlich Gpo x gewählt werden z. B. zur Ansteuerung von Vorrang – Relais

Handmelde-Kontakt für Amokalarm

unterhalb „**Evac Eingang 2**“ => Vorgänge: Amokalarm; Monitoring: **Ja** (so ist die Leitung überwacht)


Hier könnte noch zusätzlich Gpo x gewählt werden z. B. zur Ansteuerung von Vorrang - Relais

Die Schaltfläche „**OK**“ betätigen


Die Schaltfläche „**Upload**“ betätigen

Fertig

ERSTELLUNG EINES EINGANGES FÜR EXTERNE NF - EINSPEISUNG

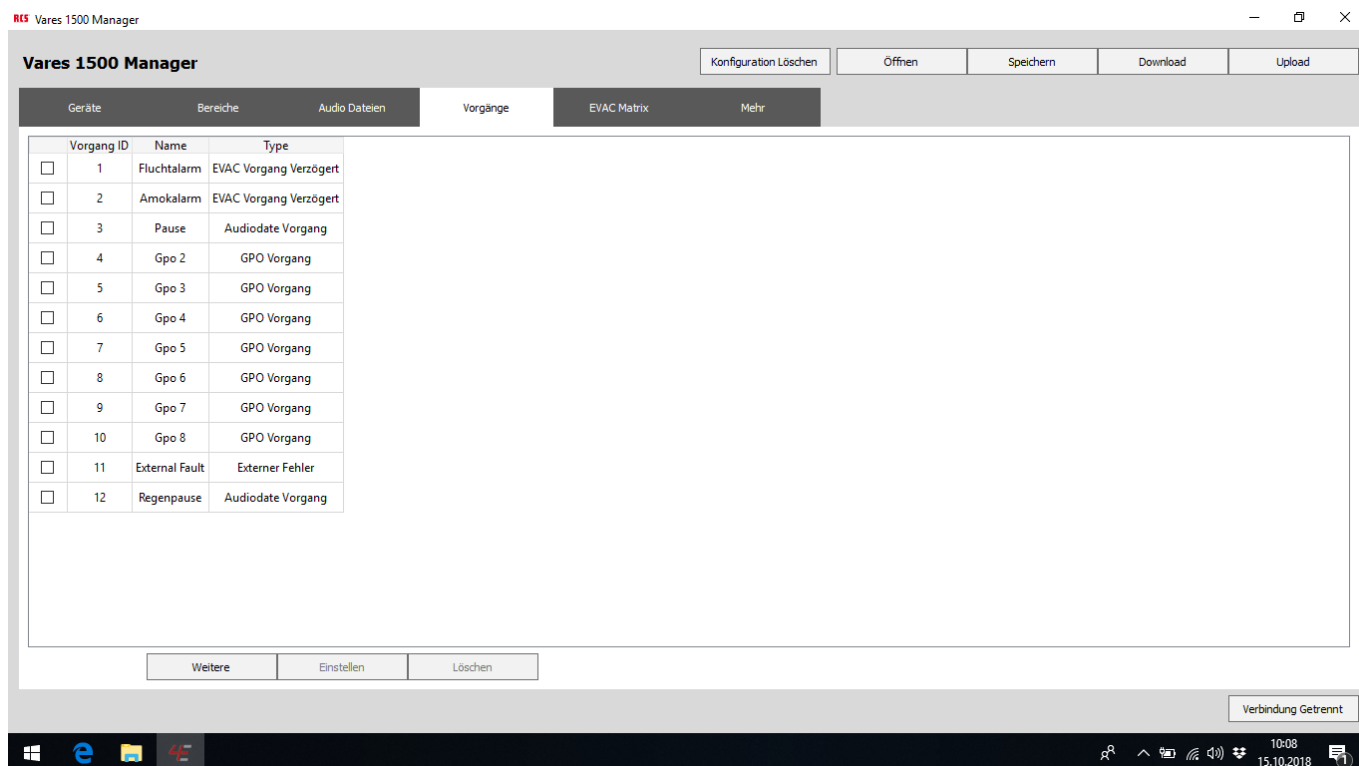

Die Schaltfläche „Weiter“ betätigen

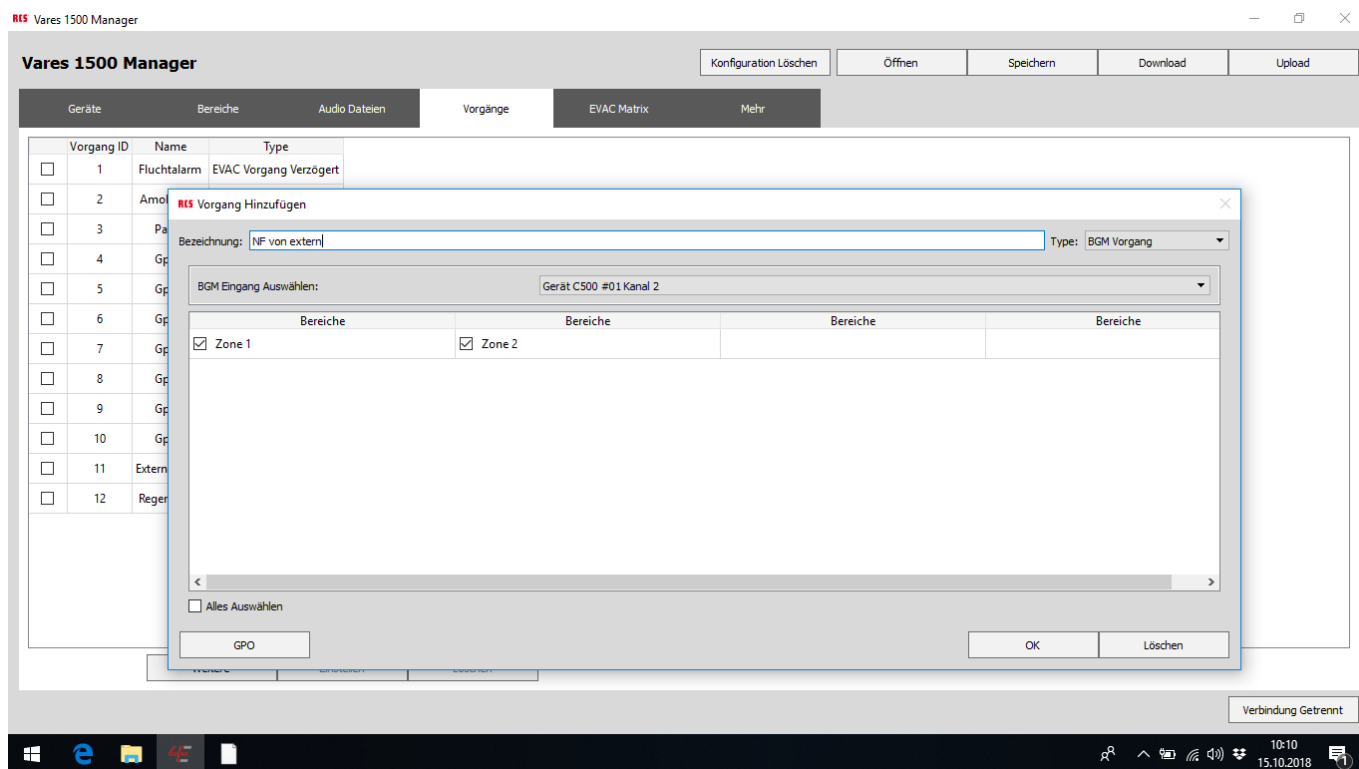

Type: BGM Vorgang
Zone1 + Zone 2: Ja

Vares 1500 Manager

Konfiguration Löschen Öffnen Speichern Download Upload

Geräte Bereiche Audio Dateien Vorgänge EVAC Matrix Mehr

| Vorgang ID | Name | Type |
|-----------------------------|----------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Fluchtalarm | EVAC Vorgang Verzögert |
| <input type="checkbox"/> 2 | Amokalarm | EVAC Vorgang Verzögert |
| <input type="checkbox"/> 3 | Pause | Audiodate Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 4 | Gpo 2 | GPO Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 5 | Gpo 3 | GPO Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 6 | Gpo 4 | GPO Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 7 | Gpo 5 | GPO Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 8 | Gpo 6 | GPO Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 9 | Gpo 7 | GPO Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 10 | Gpo 8 | GPO Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 11 | External Fault | Externer Fehler |
| <input type="checkbox"/> 12 | Regenpause | Audiodate Vorgang |
| <input type="checkbox"/> 13 | NF von extern | BGM Vorgang |

Weitere Einstellen Löschen

Verbindung Getrennt

„NF von extern“ erscheint als Vorgang

Die Schaltfläche „Geräte“ betätigen

Vares 1500 Manager

Konfiguration Löschen Öffnen Speichern Download Upload

Geräte Bereiche Audio Dateien Vorgänge EVAC Matrix Mehr

| Type | Name | Priorität | ID |
|------|----------|-----------|----|
| C500 | C500 #01 | 1 | 01 |


Weitere Editiere Kopieren Löschen Aufwärts Abwärts

Verbindung Getrennt

Die Schaltfläche „Editiere“ betätigen

Überwacher Steuereingang


sonst gehe zu: Nicht überwachter Steuereingang

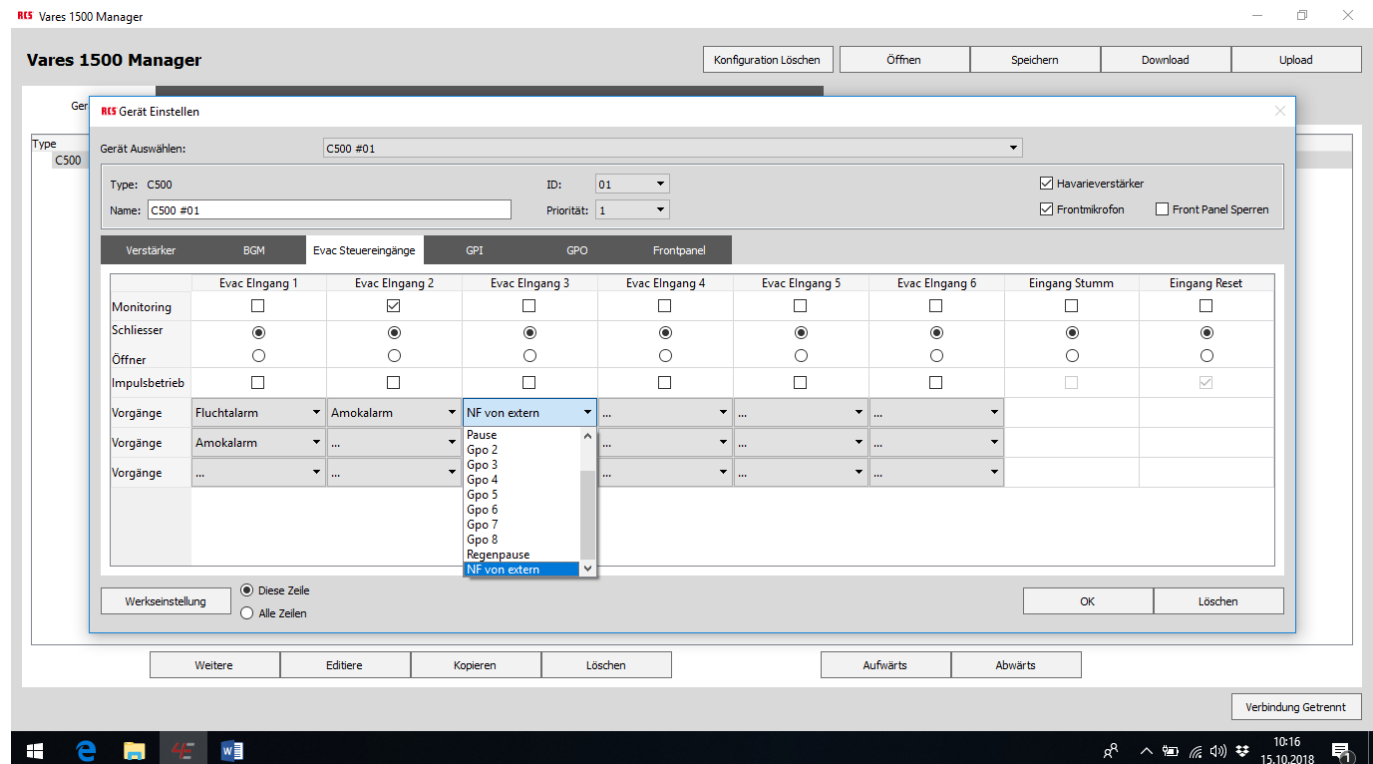

Die Schaltfläche „**Evac Steuereingänge**“ betätigen
unterhalb „**Evac Eingang 3**“ => Vorgänge: „**NF von extern**“ wählen

Monitoring: **Ja** (so ist die Leitung überwacht)

Hier könnte noch zusätzlich Gpo x gewählt werden z. B. zur Ansteuerung von Vorrang – Relais

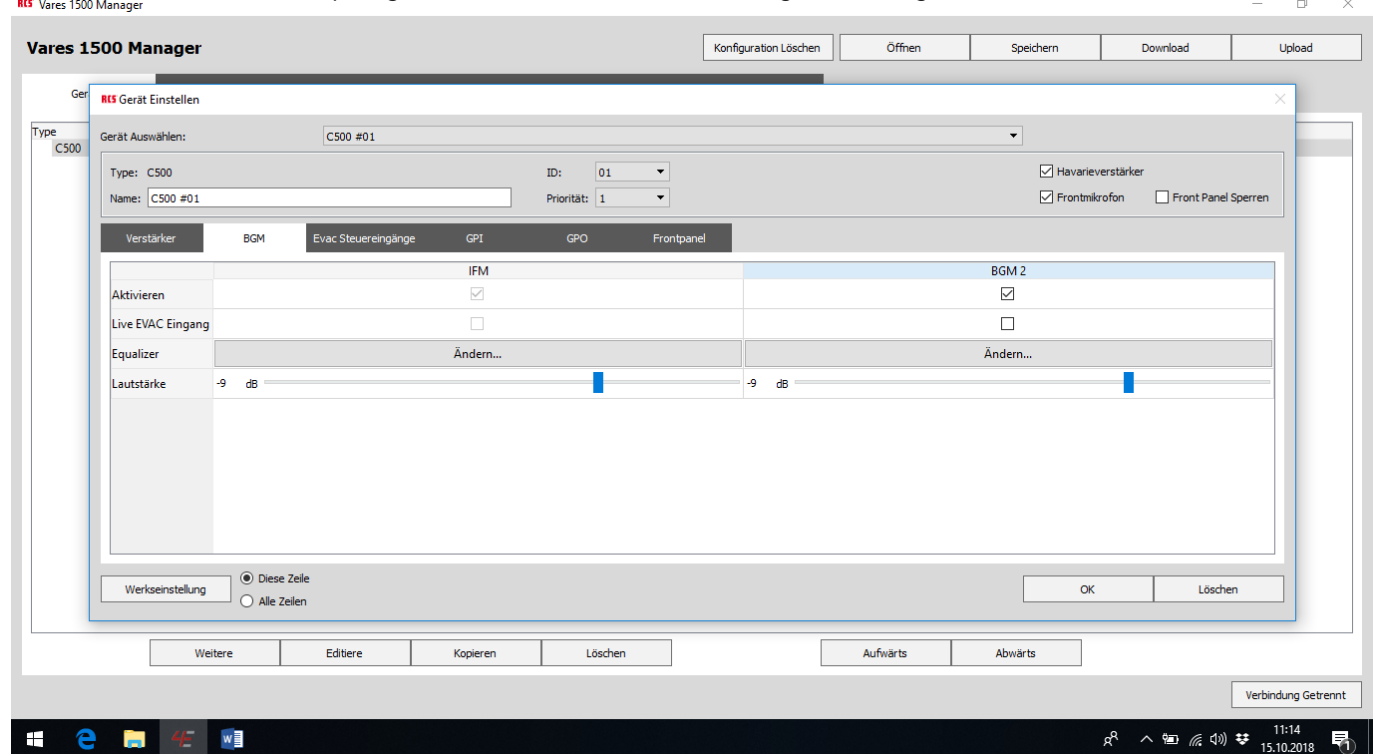


Die Schaltfläche „**OK**“ betätigen Einstellung der Lautstärke unterhalb BGM2


Die Schaltfläche „**Upload**“ betätigen

Fertig

Nicht überwachter Steuereingang:

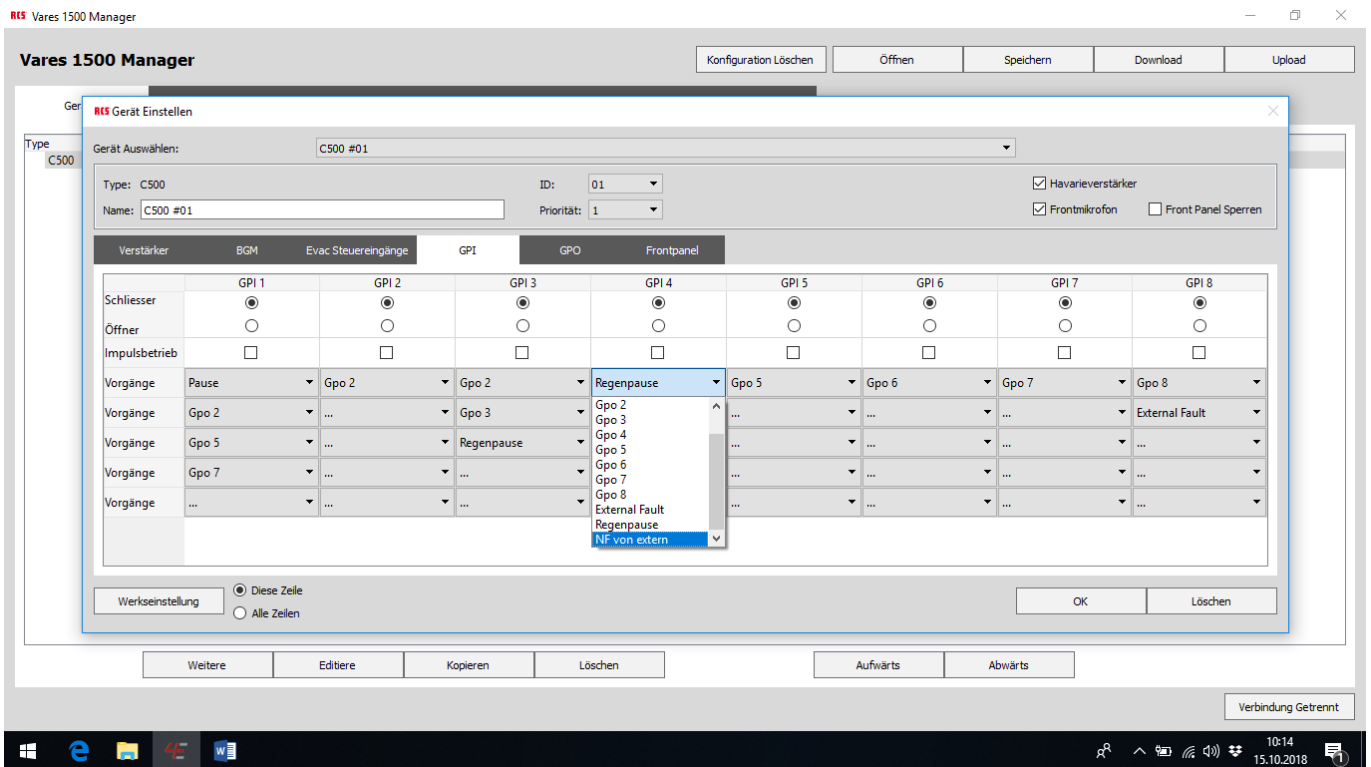


Die Schaltfläche „**GPI**“ betätigen
 unterhalb von zum Beispiel „**GPI 4**“ => Vorgänge: „**NF von extern**“ wählen
 Hier könnte noch zusätzlich Gpo x gewählt werden z. B. zur Ansteuerung von Vorrang – Relais
 Die Schaltfläche „**OK**“ betätigen

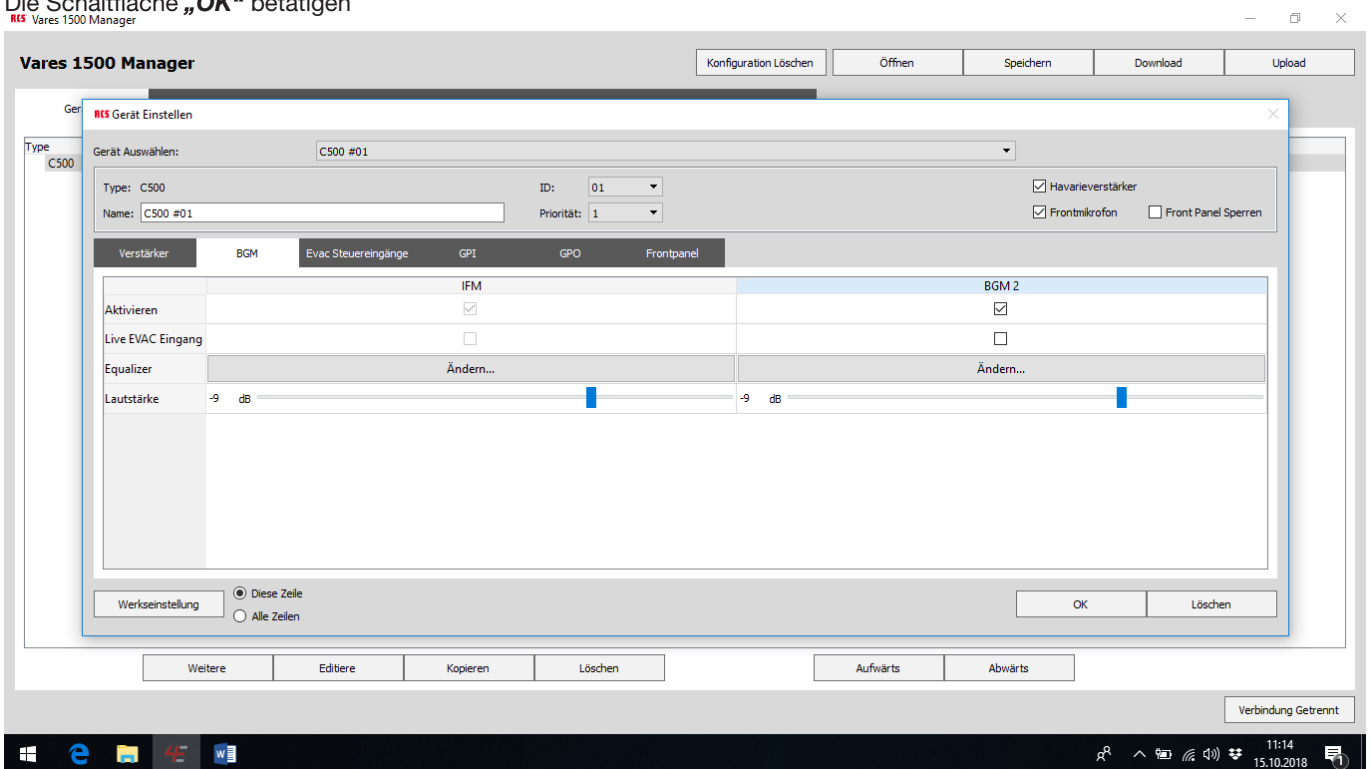

Einstellung der Lautstärke unterhalb BGM2


Die Schaltfläche „**Upload**“ betätigen
 Fertig

ANSCHLUSS DER SPRECHSTELLE NTM-106

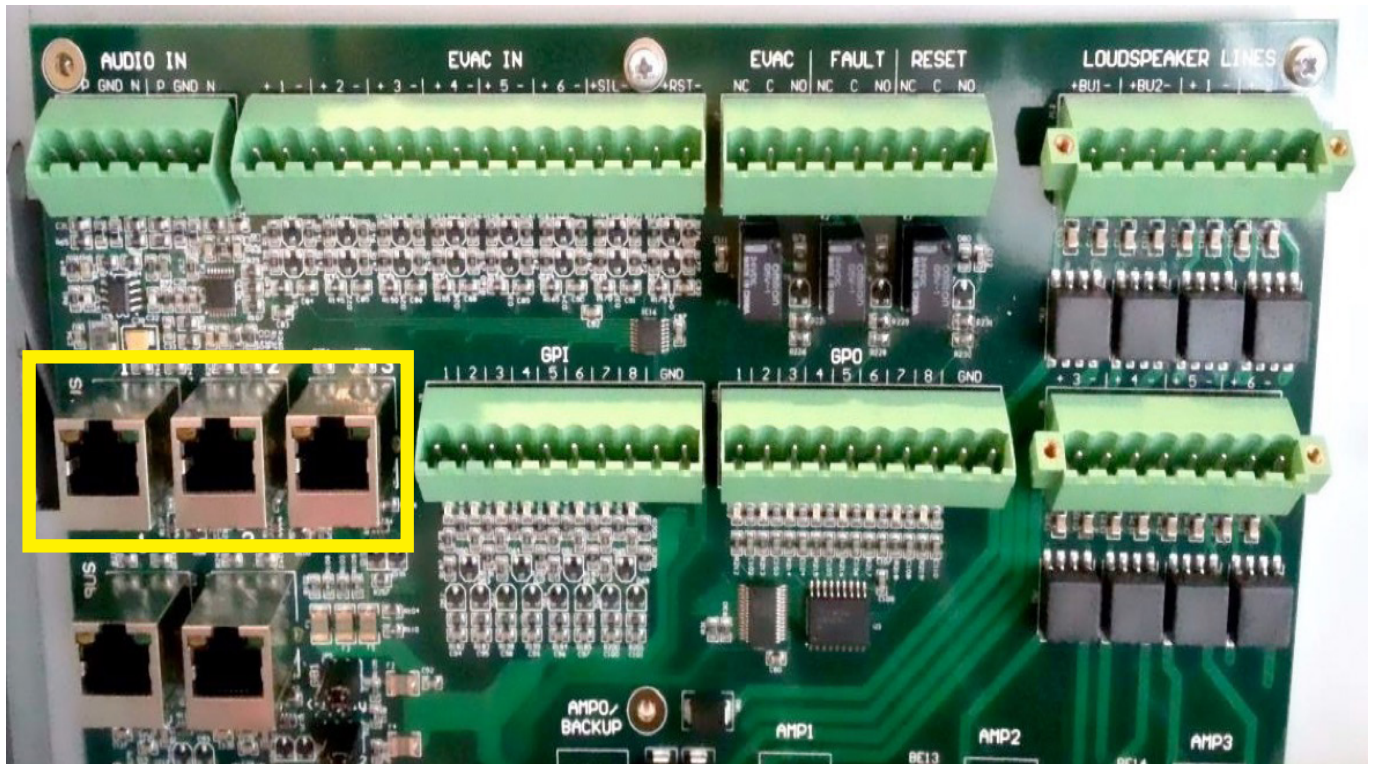

Die Sprechstelle wird an einen der drei L-Net Buchsen über eine gedrehte Netzwerkleitung angeschlossen.

Die Schaltfläche „Geräte“ betätigen

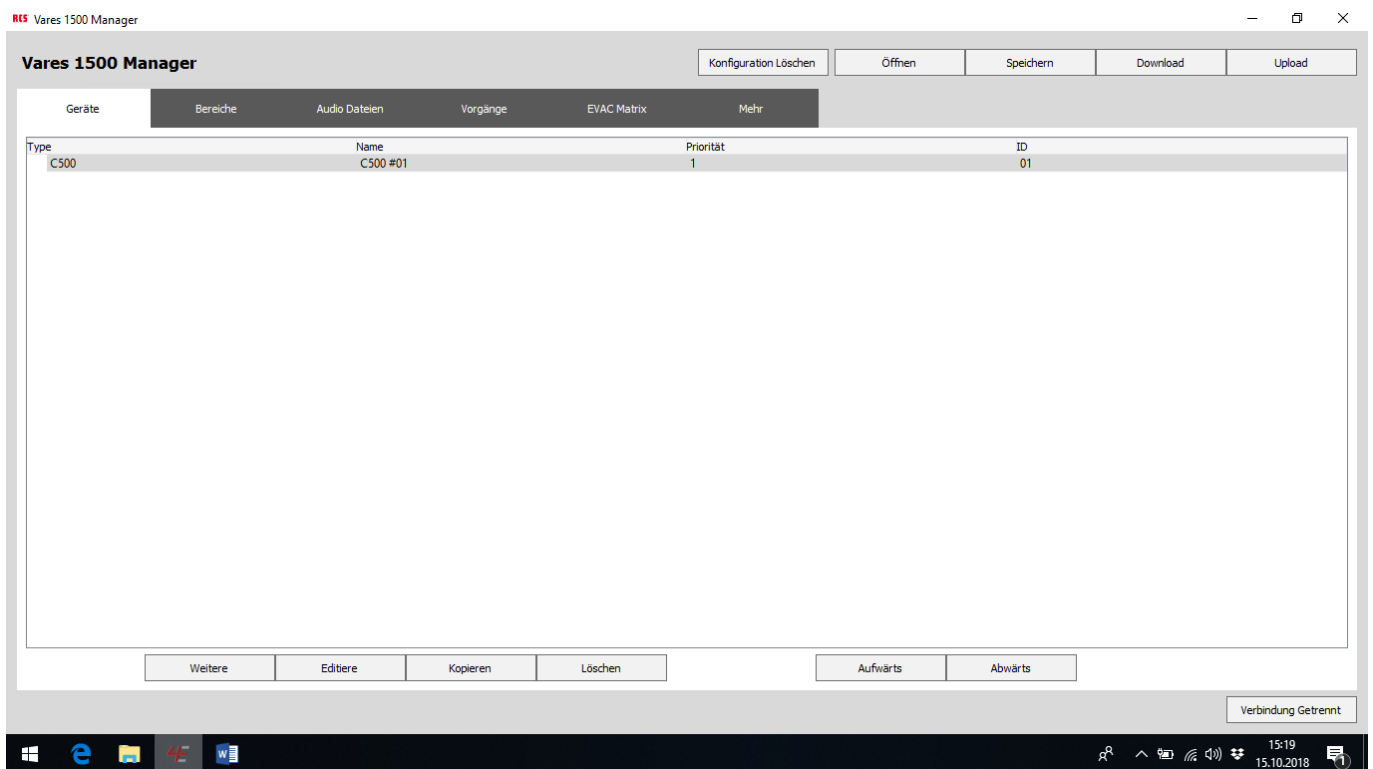


Die Schaltfläche „Weitere“ betätigen


Type: CMP (4EVAC Bezeichnung der Sprechstelle)
ID: A0 Auswählen.

ID steht auf der Unterseite der Sprechstelle. Die Adresse kann verändert werden.


ACHTUNG: Die Adresse muss in der hexadezimalen Form eingegeben werde.

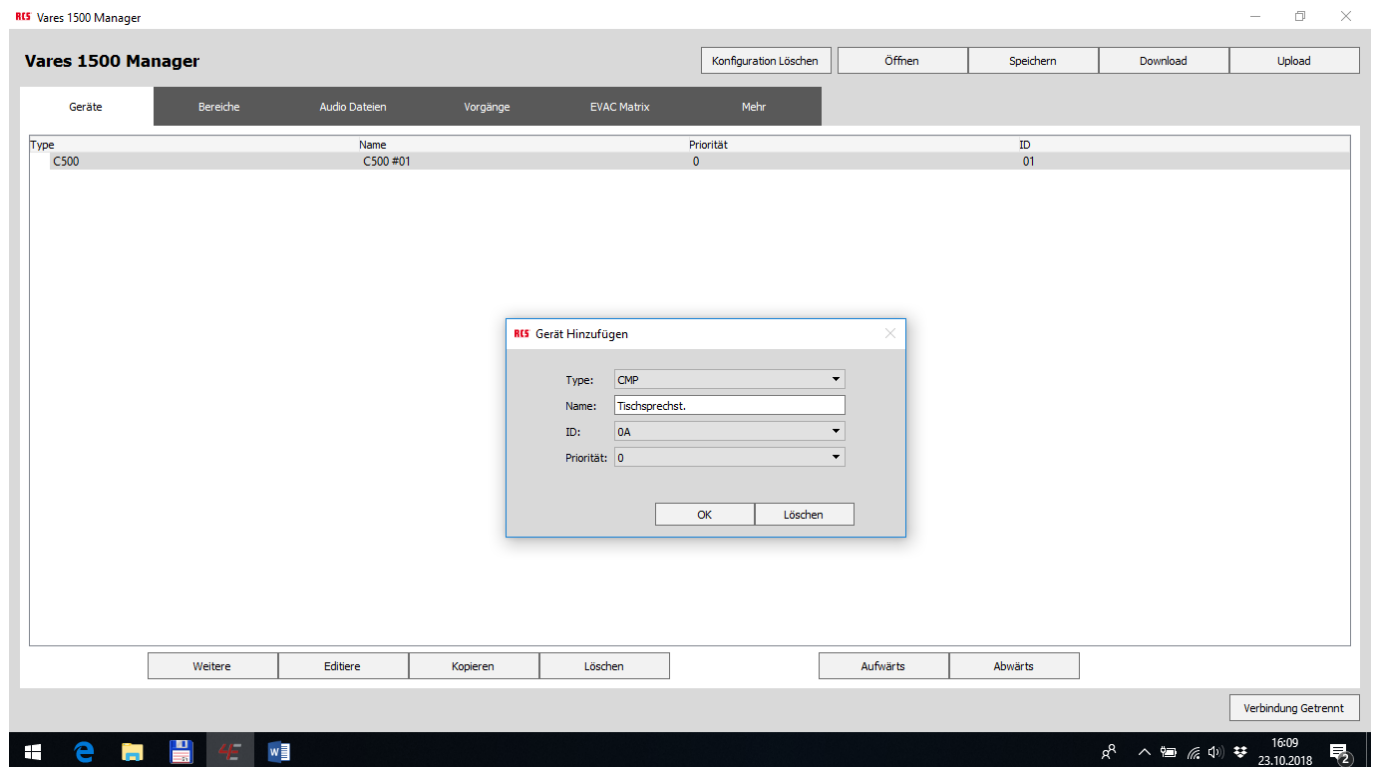


Die Schaltfläche „OK“ betätigen

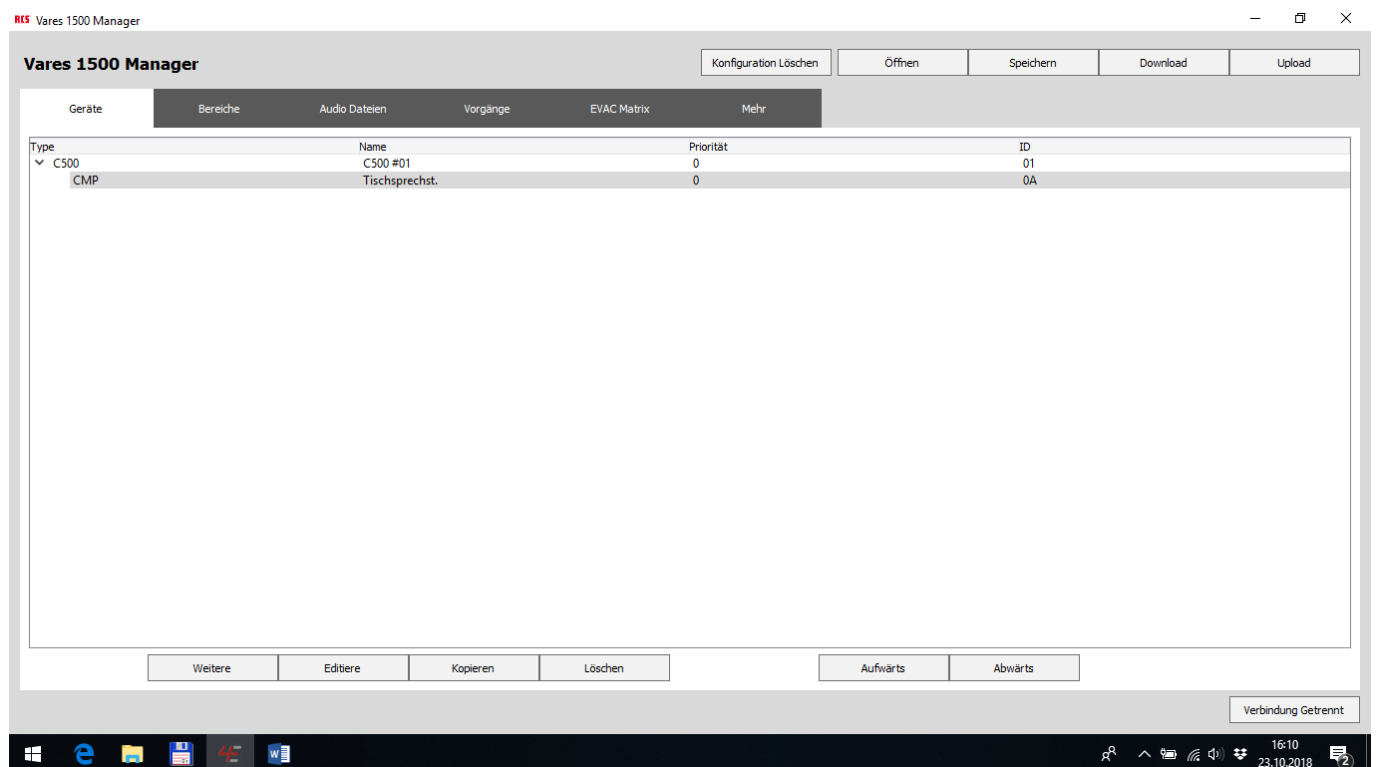

Die Schaltfläche „Weiter“ betätigen

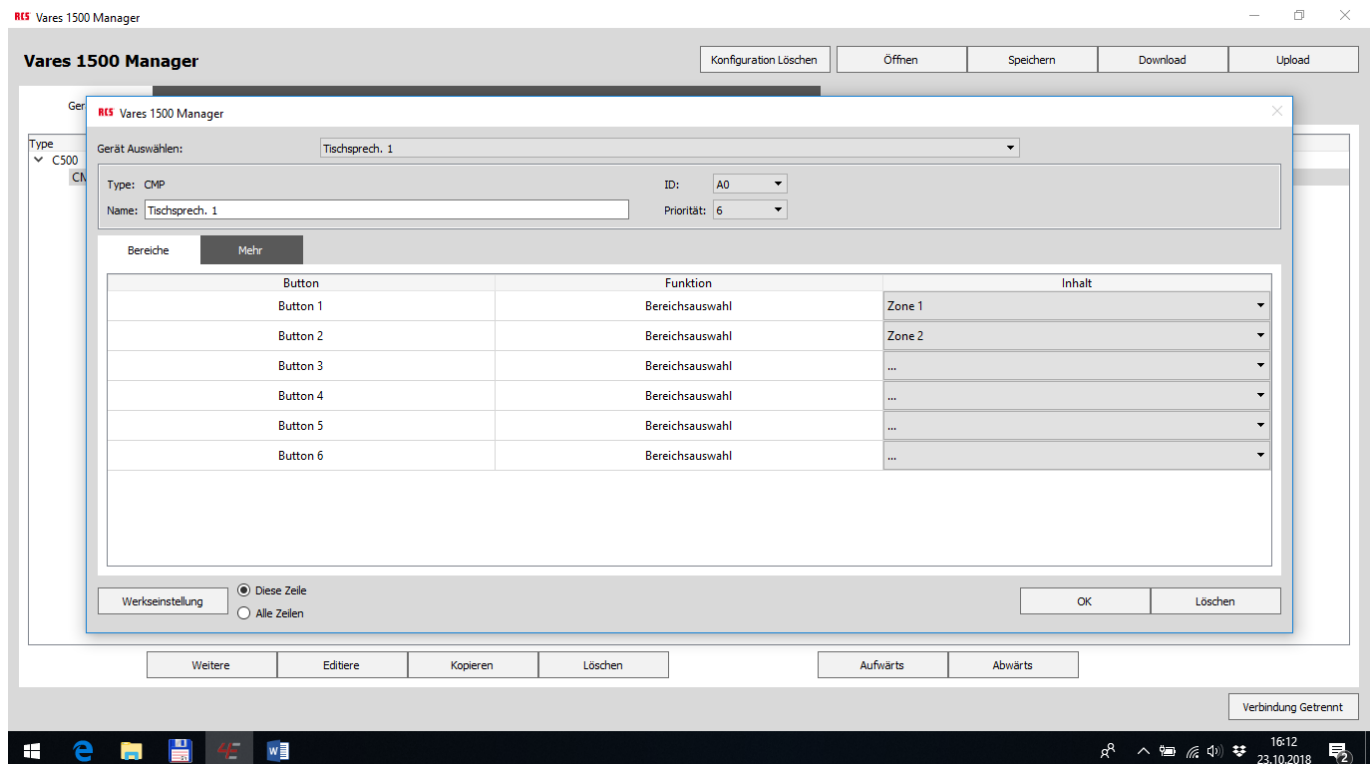

Hier werden die Zonentasten programmiert

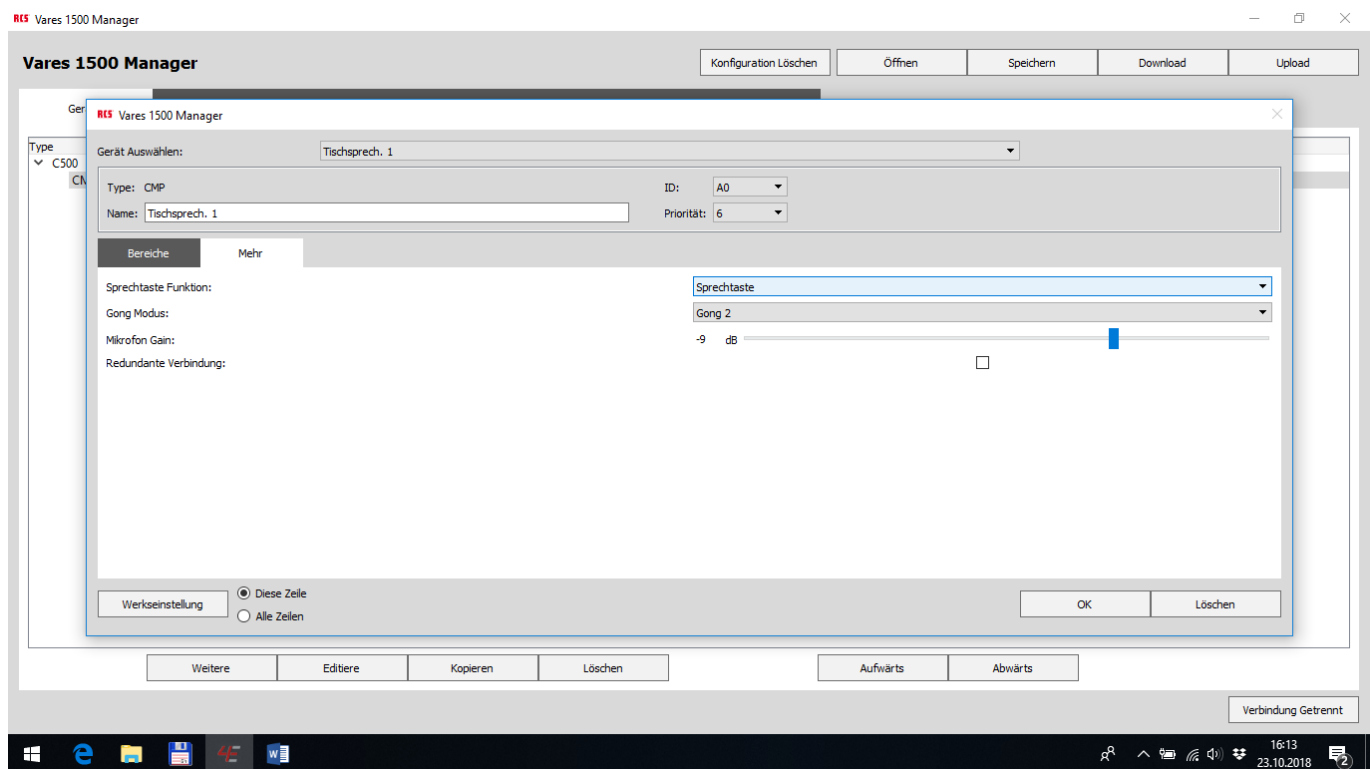

Hier wird die Sprechstaste und der Vorgang programmiert.

Die Schaltfläche „**Upload**“ betätigen
Fertig

FIRMWARE UPDATE AUF 4.6 VON VARES 1500

Für das Update der Firmware von VARES 1500, werden folgende Elemente benötigt:

- USB -Kabel (zum Anschluss an die USB-Buchse am Mainboard des VARES1500),
- Windows-Computer
- * .bin-Datei (Firmware für die VARES 1500-Hauptplatine)

Hinweis:

Bei unserer Software 4Evac Manager 4.6 files ist die Datei im

Ordner: **Binaries**

Dateiname: **C500 Main Board Rev 4.6.bin** (Größe 270.704)


Zur Durchführung des Updates, folgen Sie den nachstehenden Schritten


1. Vergewissern Sie sich, dass das VARES 1500-Mainboard mit Spannung versorgt wird (rote LED über der Micro-SD-Kartenbuchse zeigt es an).
2. Schließen Sie Ihren Windows-PC mit dem USB-Kabel an die VARES 1500-Hauptplatine an.
3. Suchen Sie PROG und RESET-Tasten auf dem Mainboard des VARES 1500 (in der Nähe des USB-Anschlusses)
4. Halten Sie die PROG-Taste gedrückt
5. Während Sie die PROG-Taste gedrückt halten, drücken Sie die RESET-Taste
6. Lassen Sie alle Tasten los.
7. Sowohl die rote als auch die grüne LED unterhalb des USB-Anschlusses sollten aufleuchten.
8. VARES 1500 erscheint in Ihrem Windows als Wechselspeichergerät

„**4EVAC VARES 1500**“ (wie ein USB-Laufwerk).
9. Öffnen Sie den „4EVAC VARES 1500“ Speicher im Explorer (oder einem beliebigen Dateimanager)
10. Löschen Sie die vorhandene Datei „firmware.bin“.
(HINWEIS: **Vor dem Löschen sollten Sie die vorhandene Firmware-Datei sichern.**
Wir empfehlen dies immer. Sie können die Sicherungsdatei beliebig umbenennen.)
11. Kopieren Sie eine neue Firmware * .bin-Datei vom Quellziel in den leeren „4EVAC c 500“ - Speicher.
12. Setzen Sie das System durch Ausschalten / Einschalten zurück.
13. FERTIG!

TYPEN UMSETZUNG RCS-TYPE > SOFTWARE – TYPE-ÜBERSICHT

| TYPE | BEZEICHNUNG | SOFTWARE-TYPE |
|----------|---------------------------|---------------|
| NVC-200A | SAA-Zentrale 200W+Havarie | C500 |
| NVC-400A | SAA-Zentrale 400W+Havarie | C500 |
| NVC-600A | SAA-Zentrale 600W+Havarie | C500 |
| NOM-204A | LWL Umsetzer | FSC |
| NLE-406A | Linienüberwachung 6fach | SW6 |
| NIM-116A | Ein-/Ausgangsmodul | GPIO |

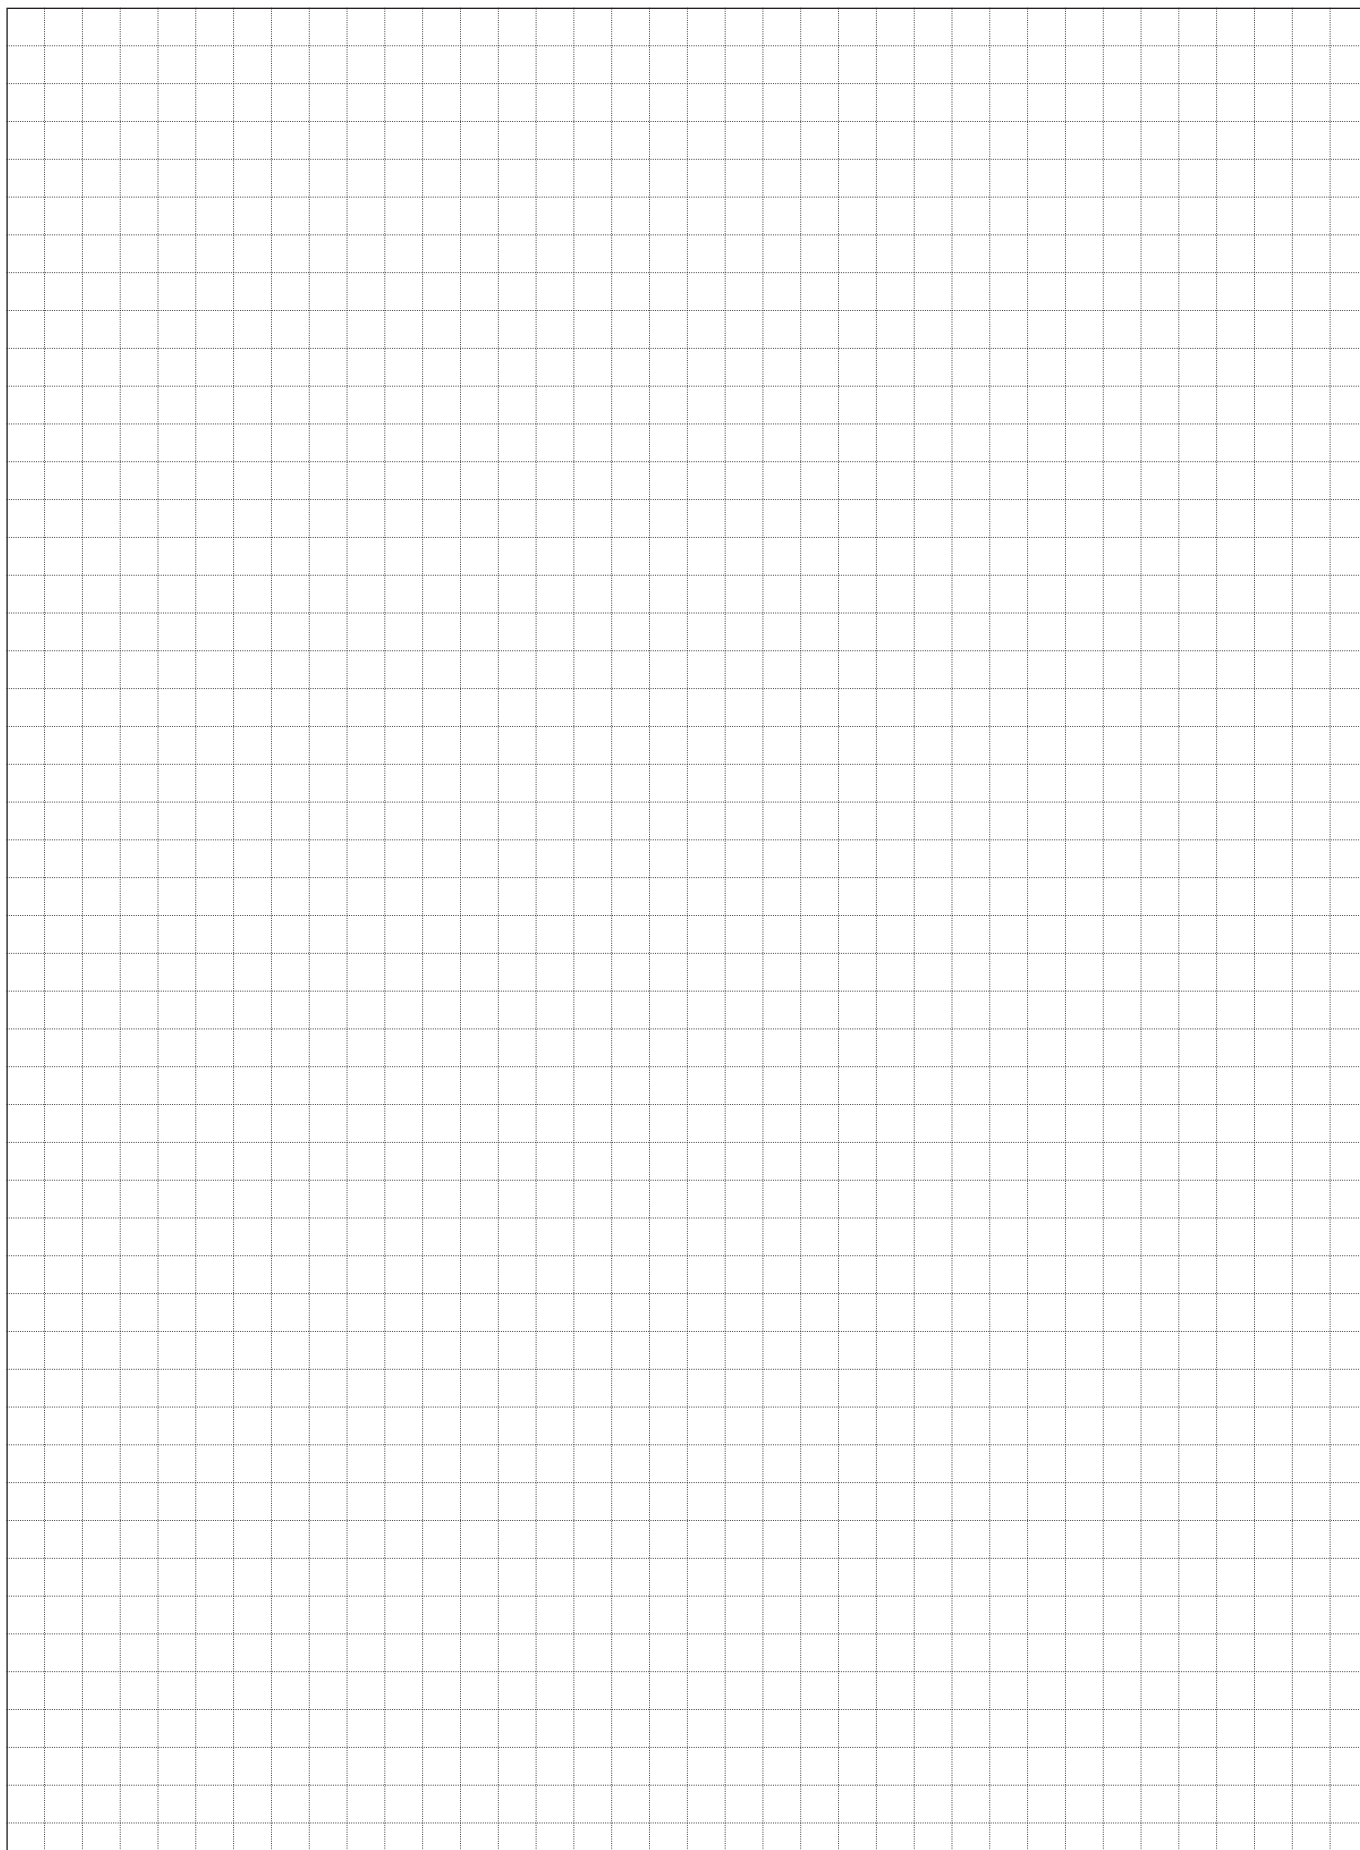

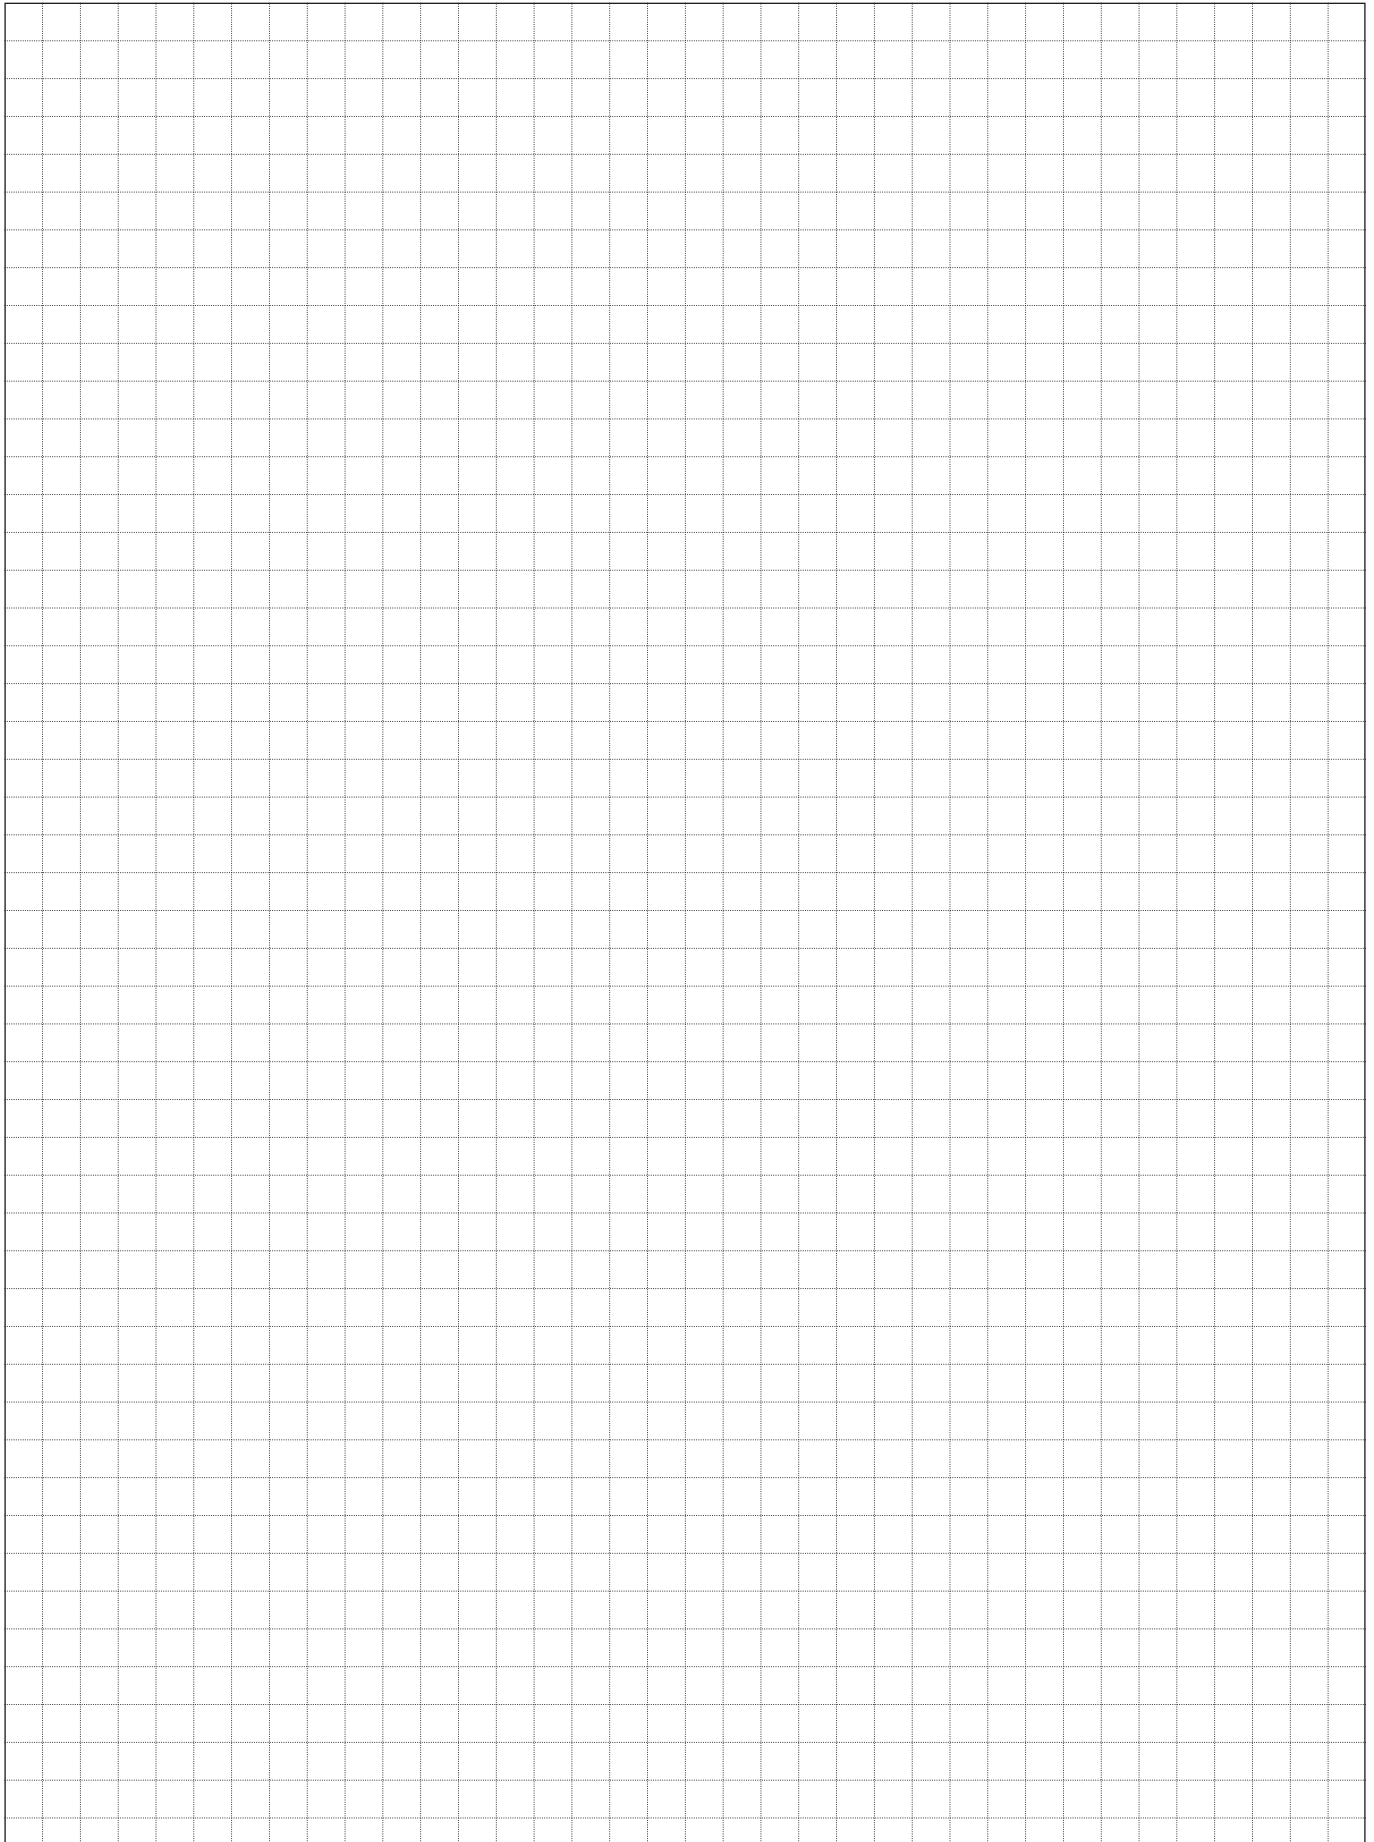



All information provided in this document is subject to change without notice. VARES-1500 may also make improvements and/or changes in the products described in this information at any time without notice.

